


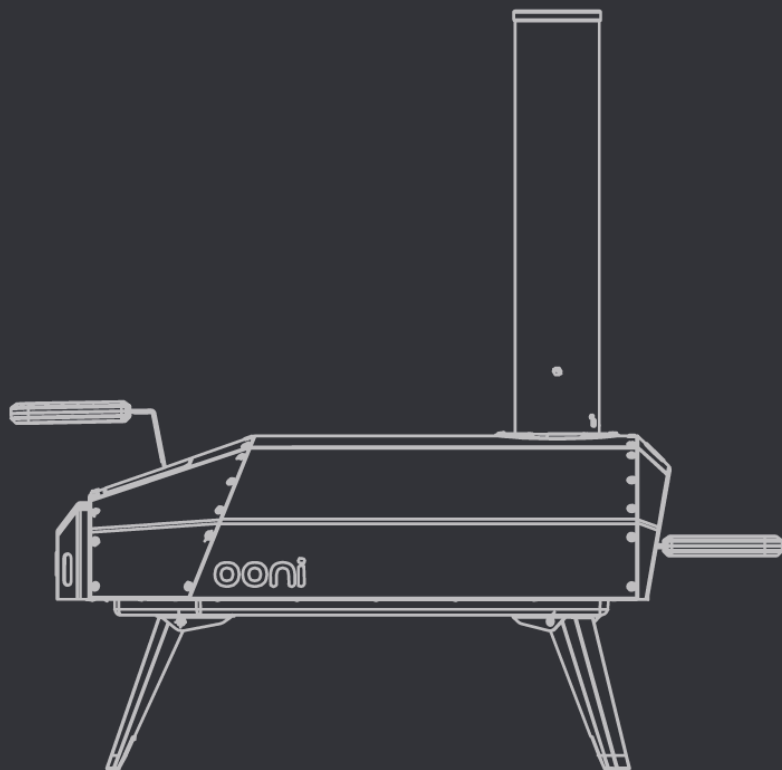

Karu 12

Instrukcja montażu i zasady bezpieczeństwa



decofire®
Home & Garden

Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, że instrukcja montażu i zasady bezpieczeństwa pieca Ooni Karu 12 w wersji polskojęzycznej została opracowana specjalnie dla Was przez firmę Decofire.pl.


Dzięki nowej instrukcji będziecie mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania pieca oraz wszelkich wskazówek związanych z jego obsługą.

Jeżeli macie jakiegokolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, nasz zespół obsługi Klienta jest do Waszej dyspozycji. Chętnie udzielimy Wam wszelkiej niezbędnej pomocy.

Dziękujemy za wybór Ooni Karu 12 w naszym sklepie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Jesteśmy przekonani, że instrukcja w języku polskim znacznie ułatwi Wam korzystanie z pieca i przyczyni się do Waszej pełnej satysfakcji.

Z poważaniem,

Zespół **Decofire.pl**

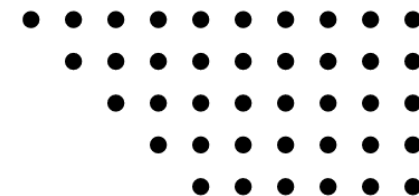



Ostrzeżenia	2
Zawartość opakowania	4
Montaż	6
Uruchomienie i gaszenie	20




Piec do pizzy Ooni Karu 12
UU-POA 100

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa — przed użyciem należy przeczytać całość instrukcji.

1. Ooni jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz. Piec należy zawsze umieszczać na zewnątrz, z dala od zabudowań i nie używać wewnątrz budynku, garażu lub w pobliżu jakiegokolwiek zamkniętego obszaru. Umieść Ooni na solidnym, równym, stabilnym i niepalnym podłożu. Powierzchnię utrzymuj w czystości i z dala od łatwopalnych materiałów.
2. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami lub regulacjami, które mogą określać wymaganą odległość między piecami zewnętrznymi a innymi urządzeniami lub budynkami. Należy zapoznać się z przepisami, mówiącymi o rozpalamiu ognia podczas suszy.
3. Nie instaluj ani nie używaj urządzenia Ooni na łodziach lub pojazdach rekreacyjnych.
4. Nie używaj Ooni przy silnym lub porywistym wietrze.
5. Piec nie jest przeznaczony i nigdy nie powinien być używany jako grzejnik.
6. Gromadzenie dwutlenku węgla może powodować uduszenie.
7. Płomienie mogą wydostawać się poza metalową obudowę:
 - A. z tyłu, gdzie jest ogień;
 - B. z przodu pieca po otwarciu drzwiczek;
 - C. od góry komina.
8. Nie zbliżaj się zανάdo do tych miejsc i poinformuj o zagrożeniu inne osoby.
9. Niewłaściwa instalacja, regulacja, modyfikacja, serwis lub konserwacja Ooni może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Nie używaj Ooni, dopóki nie jest całkowicie zmontowany, a wszystkie części bezpiecznie zamocowane.
10. Piec powinien być regularnie sprawdzany.
11. W przypadku korzystania z komory na pellety: Stopniowo dodawaj pellety, aż do uzyskania optymalnej temperatury. Dodawanie za dużo pelletów może nadmiernie zwiększyć ogień, powodując uszkodzenie Twojego ciała lub pieca.
12. Podczas korzystania z Ooni istnieje ryzyko poparzenia rąk. Nigdy nie należy stawiać gorących przedmiotów na lub w pobliżu rozgrzanych powierzchni. NIE WOLNO dotykać żadnych metalowych części podczas pracy Ooni. Dotykaj tylko drewnianych/plastikowych uchwytów do otwierania drzwi i podnoszenia klapy wlewu paliwa.
13. Nigdy nie zostawiaj Ooni bez opieki. Nie pozostawiaj zapalonego Ooni bez nadzoru z otwartą pokrywą. Bądź świadomym zagrożenia (suche liście, deski tarasowe i inne materiały palne), które mogą znajdować się w pobliżu Ooni podczas jego użytkowania, mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.
14. Trzymaj wszystkie przewody elektryczne z dala od Ooni.
15. Z Ooni mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe.
16. Trzymaj dzieci, zwierzęta domowe i łatwopalne przedmioty z dala od Ooni.
17. Nie próbuj wyjmować żadnych części ani przenosić Ooni, gdy jest gorący lub podczas pieczenia.
18. NIE zostawiaj żadnych niebezpiecznych przedmiotów, takich jak zapalniczki lub płyn do rozpalamia grilla obok Ooni. Piec emituje ciepło we wszystkich kierunkach.
19. Ooni pozostaje gorący nawet po wygaśnięciu widocznych płomieni. Odczekaj co najmniej 2 godziny, aby ostygł. NIE przykrywaj Ooni natychmiast po użyciu i upewnij się, że cały ogień i żar zniknęły z palnika przed jego przechowywaniem.
20. Przybliżona temperatura Ooni (podczas używania) waha się od 120°C do 550°C.
21. Ooni jest w pełni bezpieczny, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za bezpieczne działanie Ooni spoczywa na użytkownikach.

OONI LIMITED NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRAWNEJ ANI INNEJ, ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOTYCZĄCE MAJĄTKU LUB OSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z OONI, KTÓRE JEST/NIE JEST ZGODNE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ.

OONI LIMITED W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY NATURALNE PRZEKRACZAJĄCE ORYGINALNĄ CENĘ ZAKUPU.

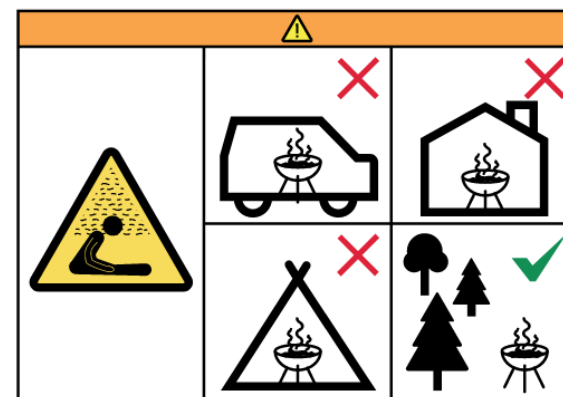

Nie używaj pieca w przestrzeni zamkniętej i/lub nadającej się do zamieszkania, np. domy, namioty, przyczepy kempingowe, domy kempingowe, łodzie.
Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla!



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE! Ten piec bardzo mocno się rozgrzewa. Nie zmieniaj jego położenia, kiedy jest uruchomiony.

Nie używaj w pomieszczeniach.


OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala.

OSTRZEŻENIE! Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalamia. Używaj wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3.


Nie gotuj, zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.

Przed użyciem piec należy rozgrzać. Paliwo powinno być rozgrzane do czerwoności przez co najmniej 30 minut przed pierwszym gotowaniem.


Zawartość opakowania

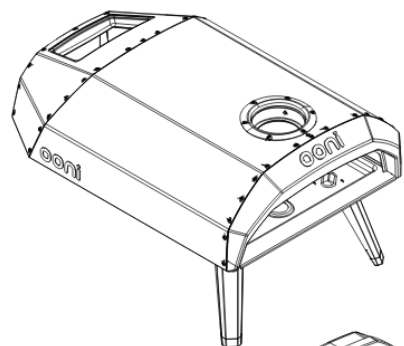


1
Główny korpus

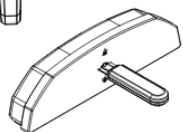


2
Drzwiczki

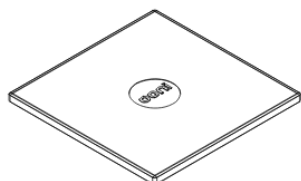

3
Kamień kordierytowy do pieczenia



4
Kłapa wlewu paliwa



5
Ochroniacz płomieni™



6
Ruszt paliwowy




7
Taca paliwowa





8 & 9
Nasada kominowa i komin

Wyjmij wszystkie części z opakowania


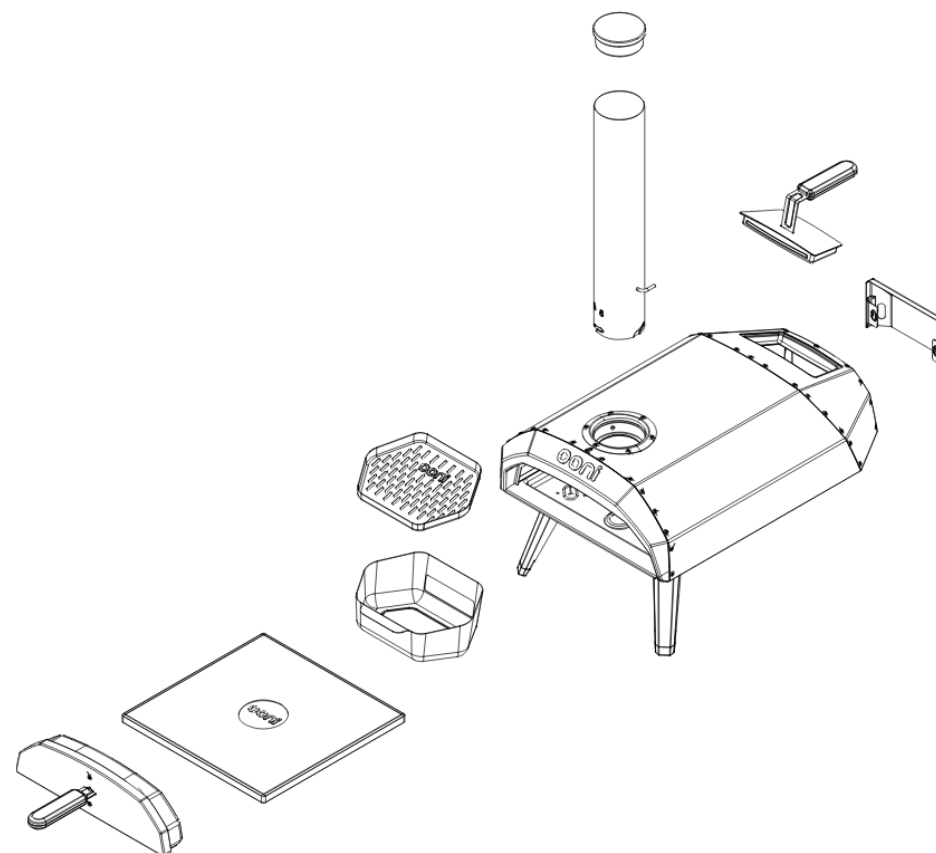


W przypadku pieczenia na drewnie / węgla drzewnym:



Krok 1
Rozłóż nogi urządzenia

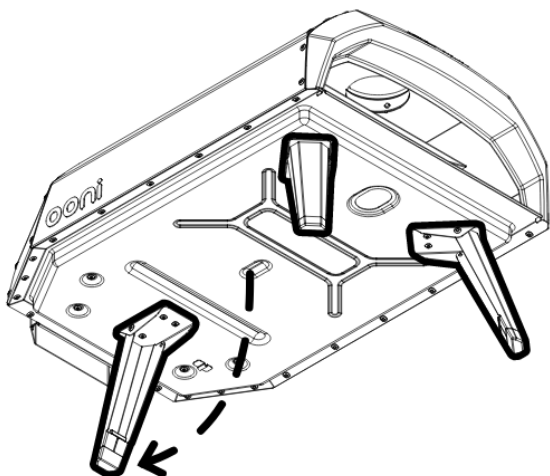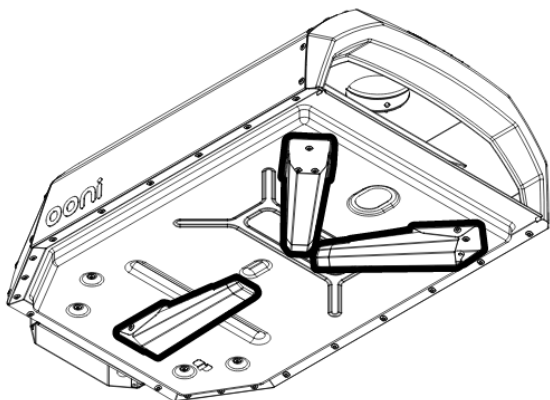



Krok 2
Włóż tacę palnika / ruszt

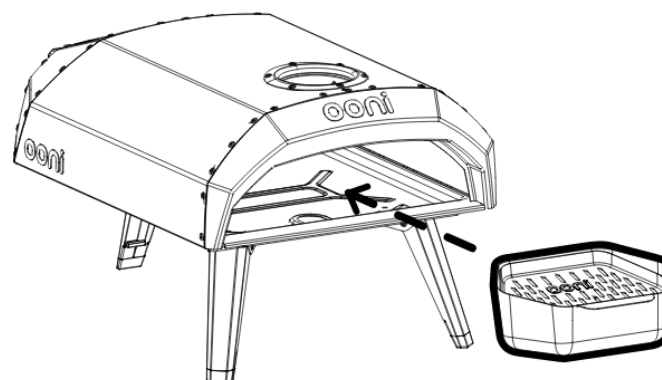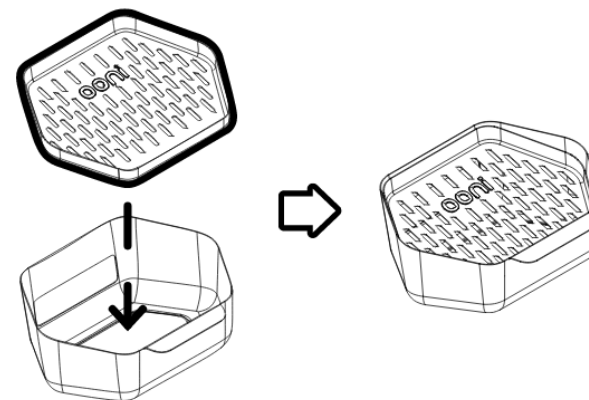


Krok 3
Włóż kamień do pizzy

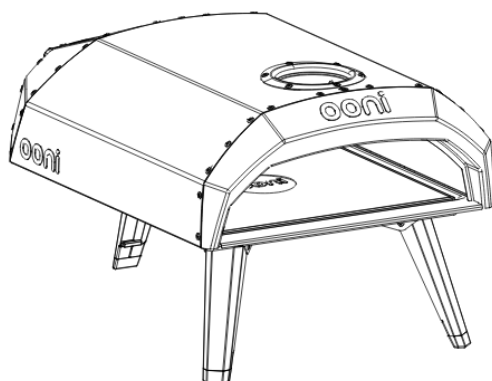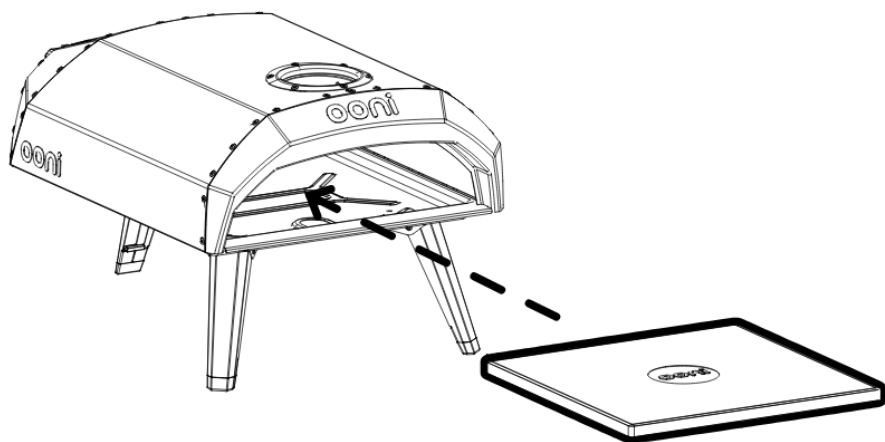


Krok 4
Włóż komin i zablokuj

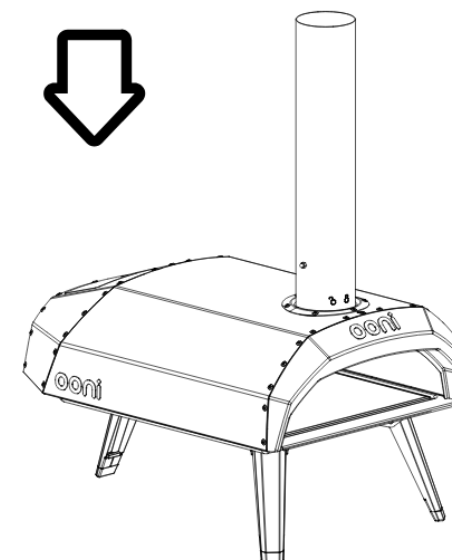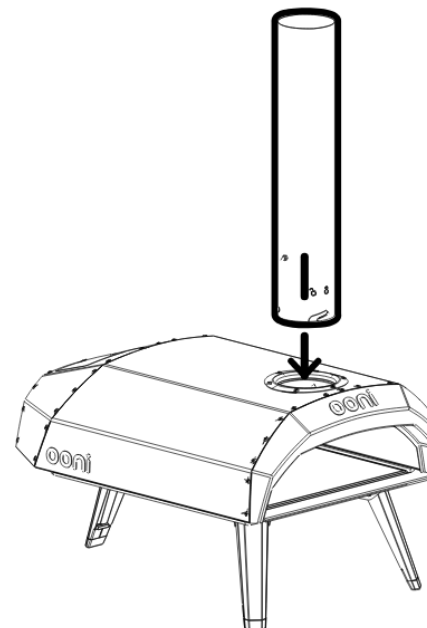


Krok 5
Zamontuj klapę wlewu paliwa

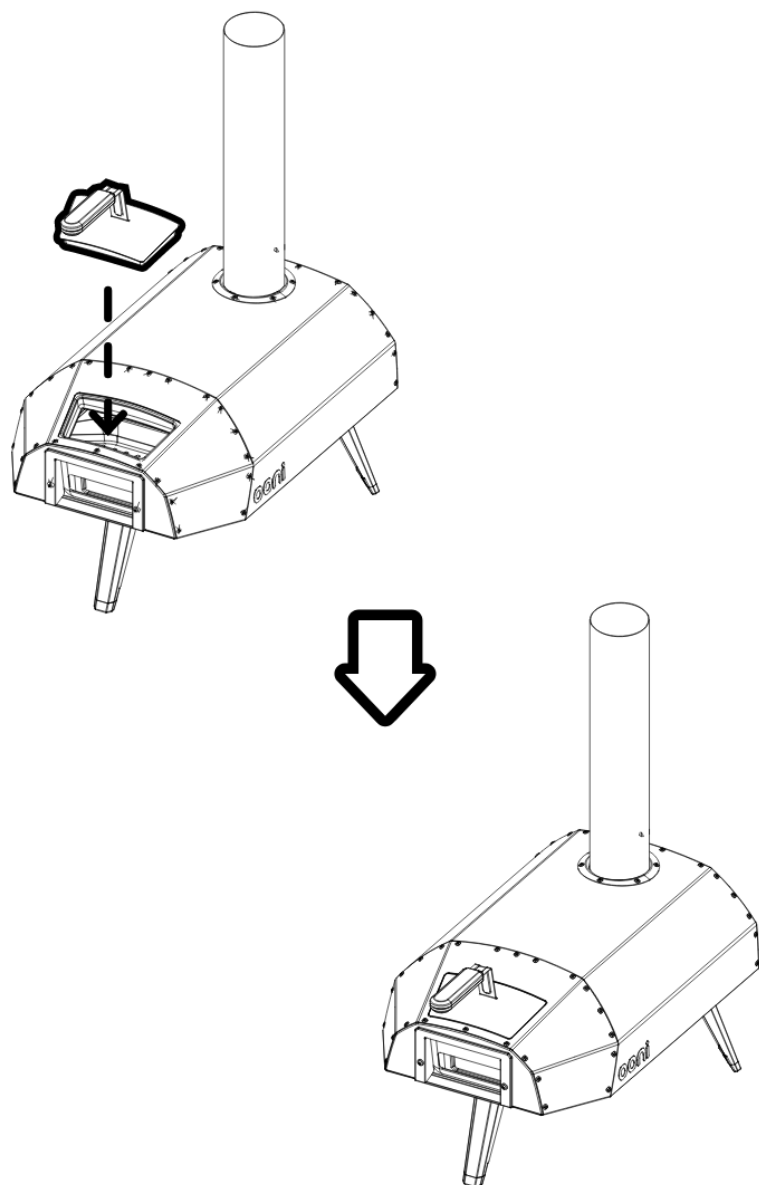

Krok 6
Umieść ochraniacz płomieni™

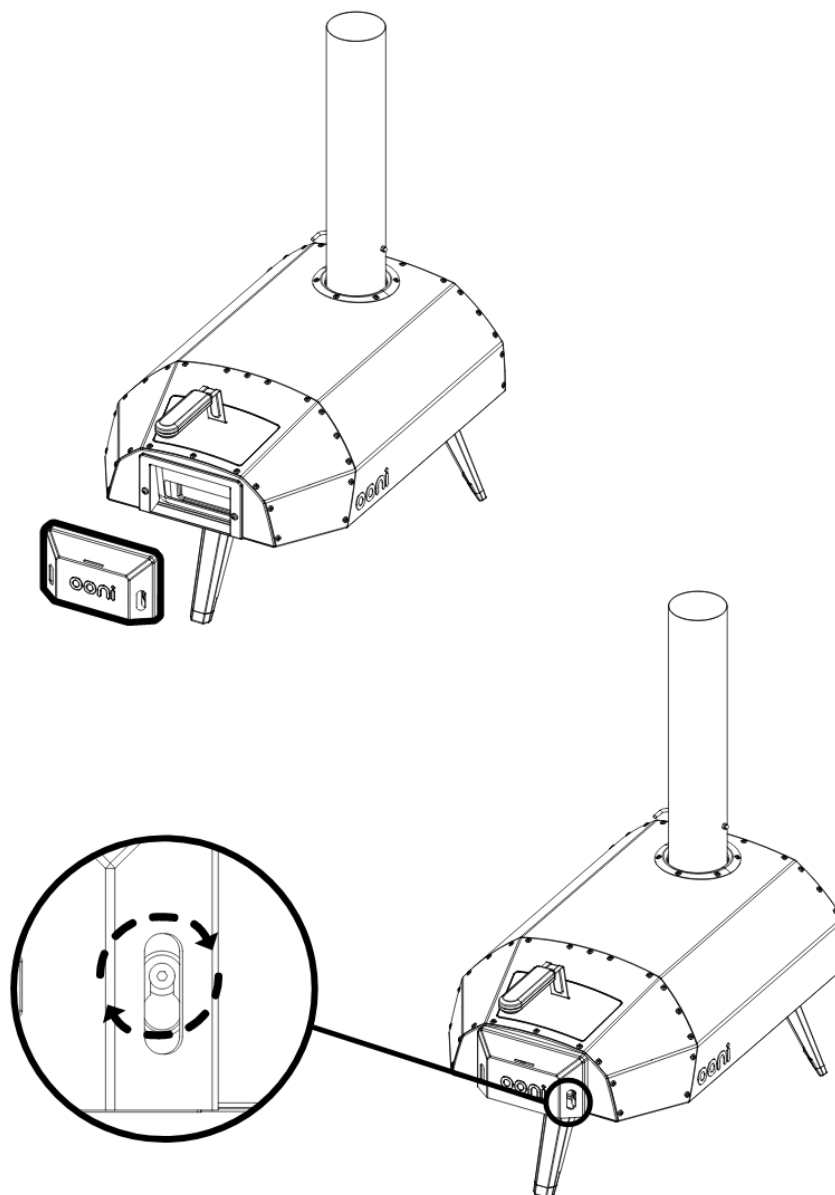


Krok 7
Zamontuj drzwiczki

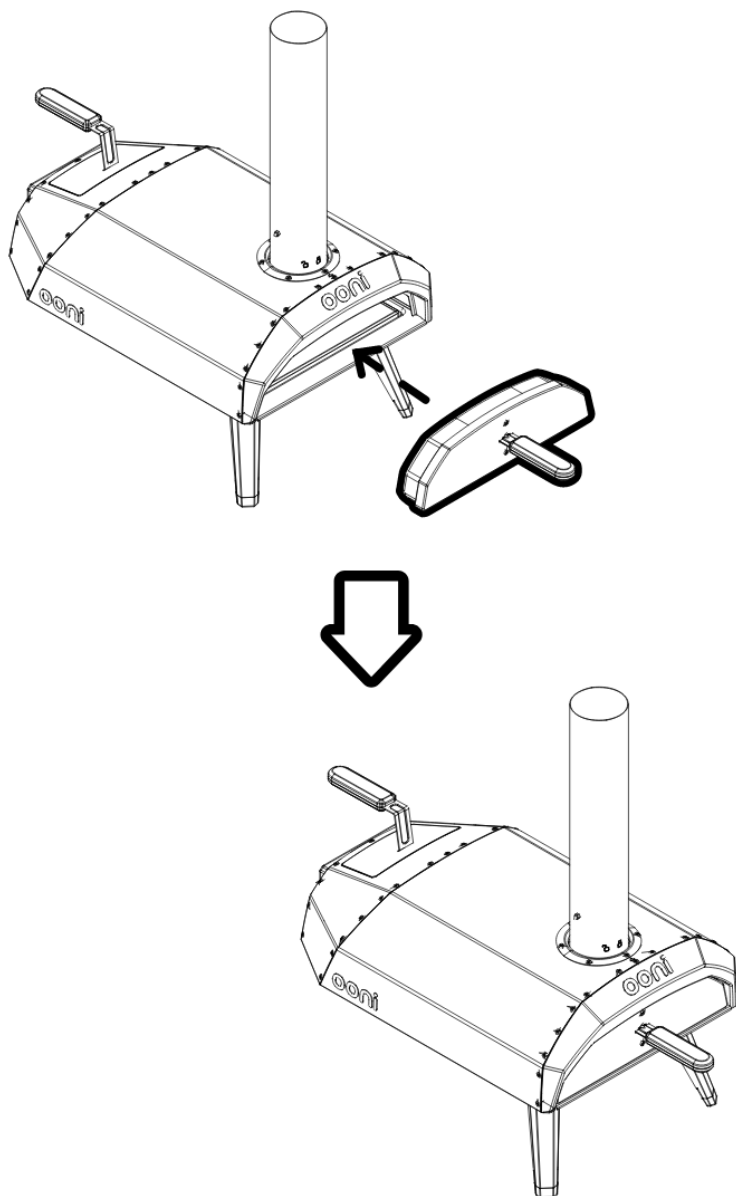


W przypadku gotowania na gazie:

Krok 1
Usuń drzwi

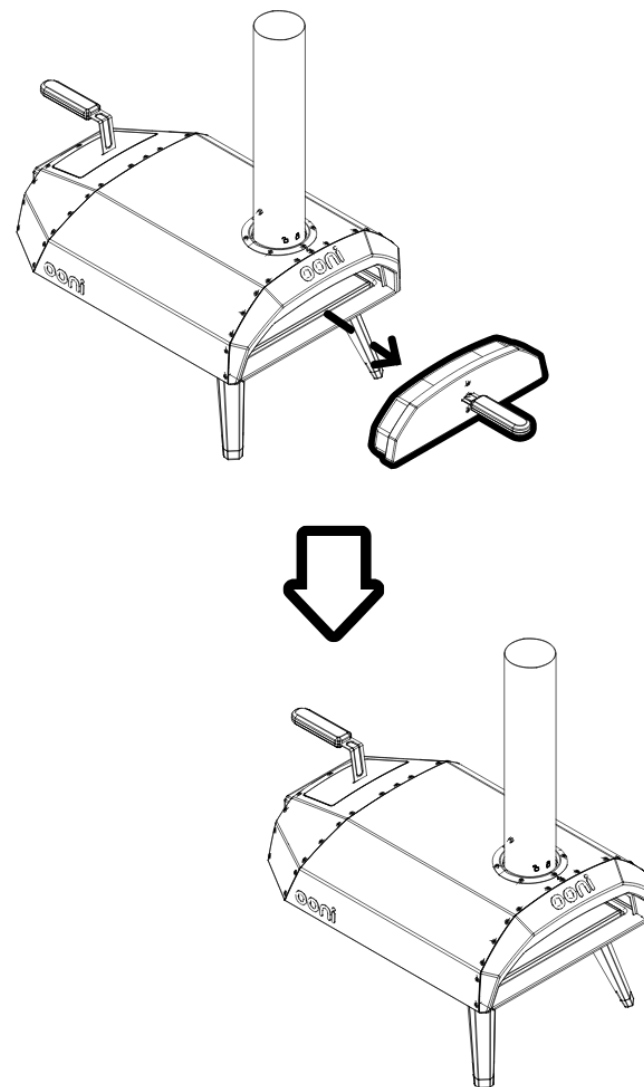


Pozostaw uchylone drzwi podczas gotowania na gazie


Krok 2
Zdejmij komin

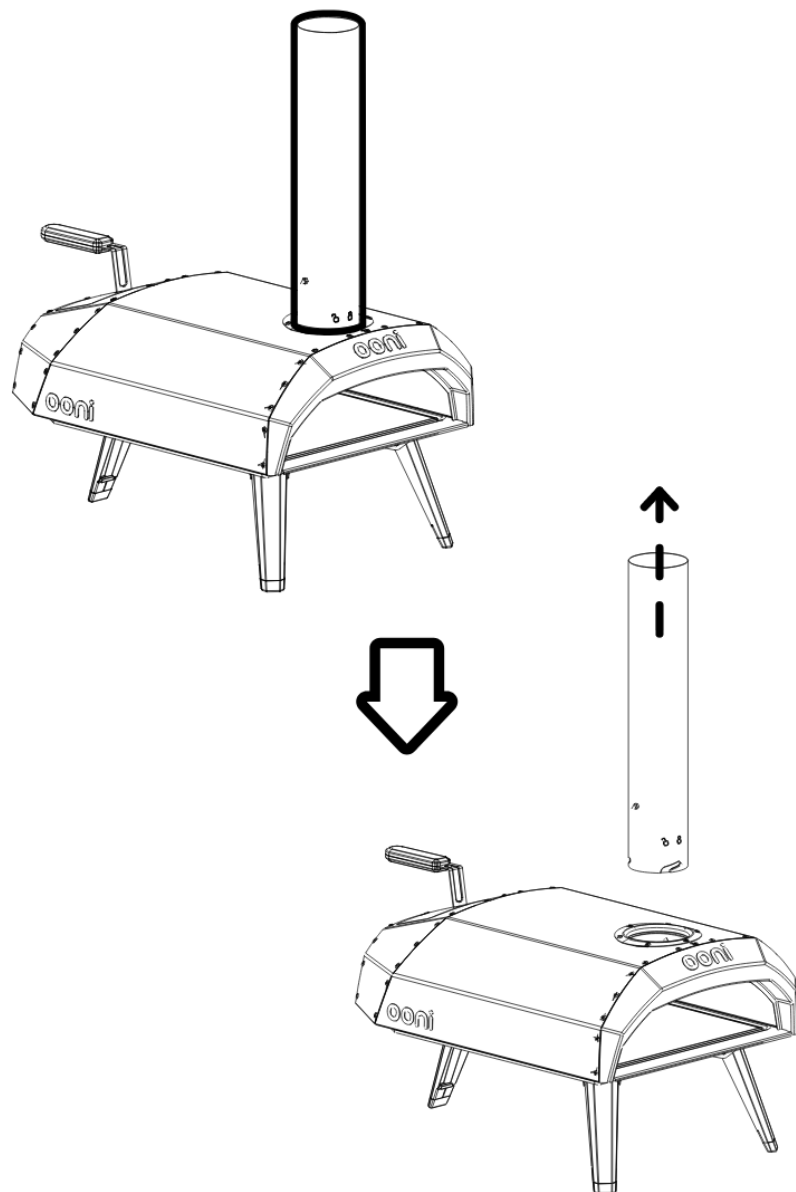

Krok 3
Dodaj nasadę komina


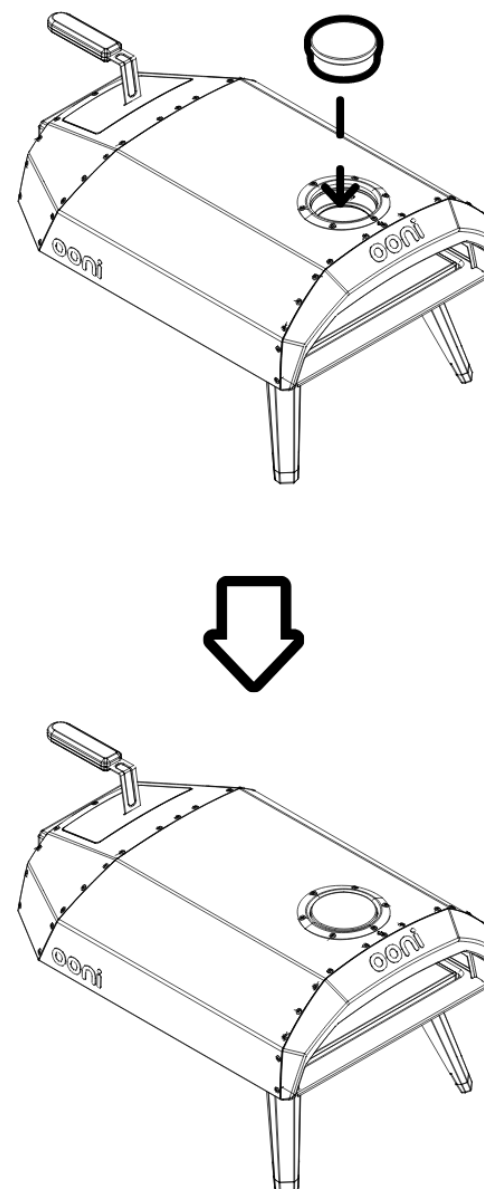


Krok 4
Wyjmij tackę/ruszt na paliwo

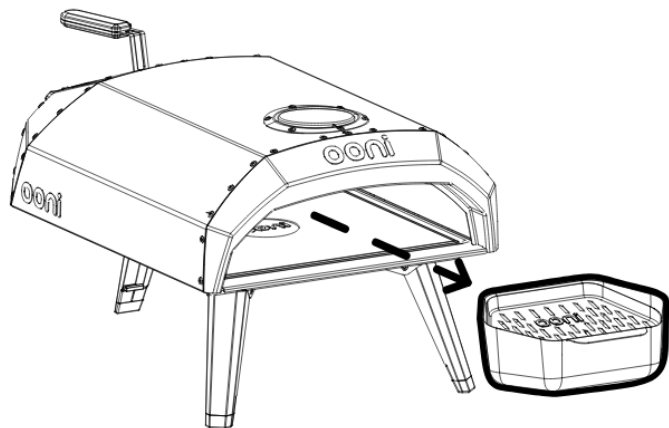


Krok 5
Usuń część

(zabezpiecz, ale nie dokręcaj zbyt mocno)

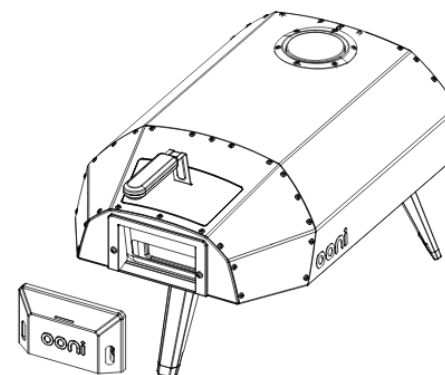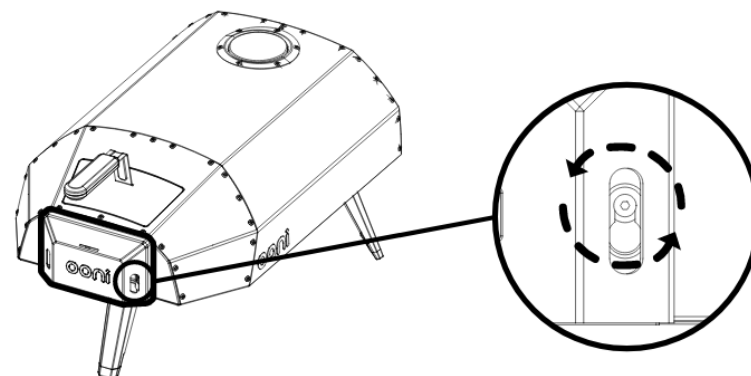


Krok 6

Dodaj palnik gazowy i zabezpiecz kluczem imbusowym

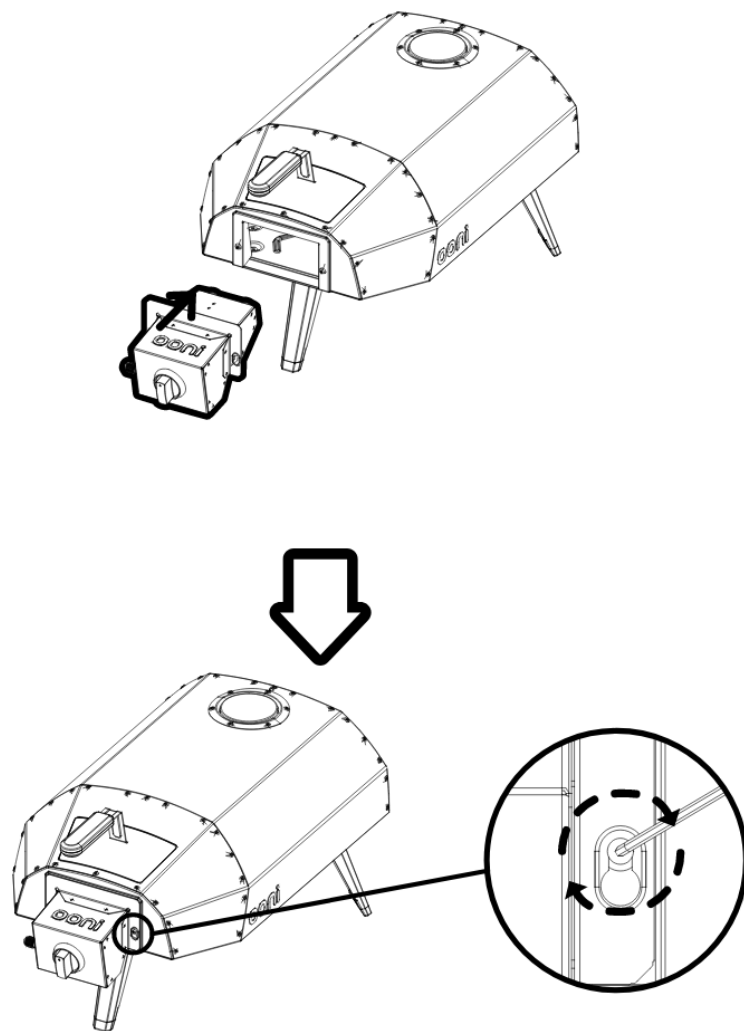

Wskazówka:

Przechowuj klucz imbusowy pod Ooni Karu

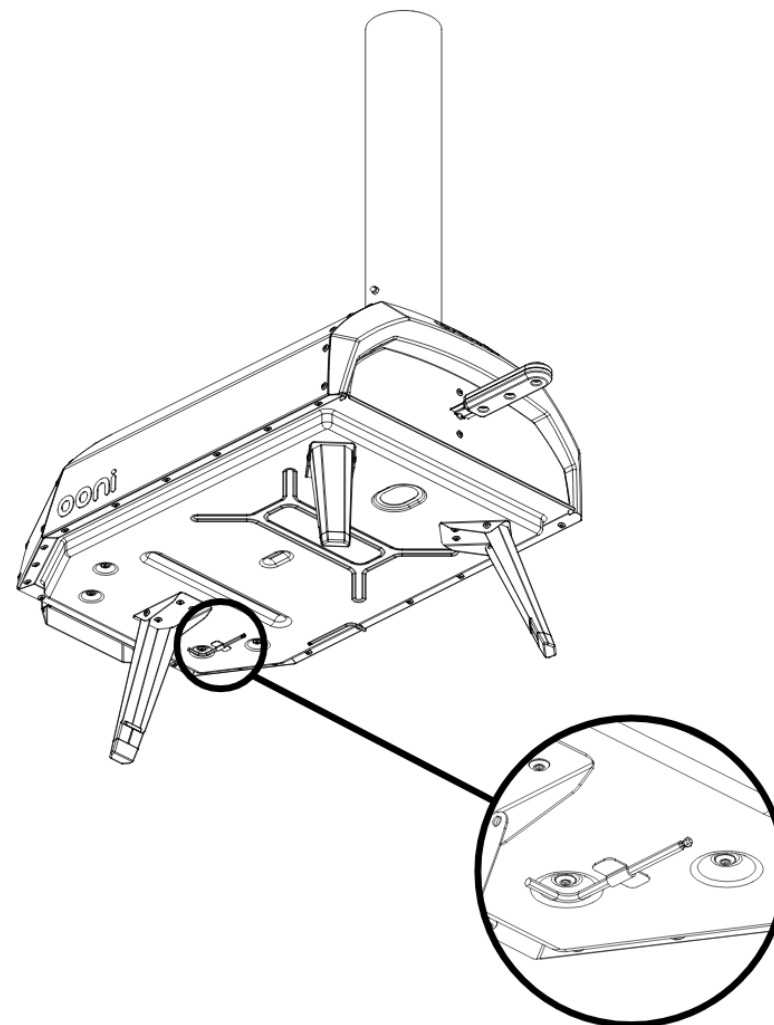

Rozpalanie i gaszenie

Drewno lub węgiel

Ooni Karu jest standardowo wyposażony w palnik na drewno i węgiel drzewny. Używaj tylko węgla drzewnego, który jest przeznaczony do żywności. Nie piecz, dopóki paliwo nie pokryje się warstwą popiołu. Podczas gotowania z użyciem drewna, należy włożyć do palnika kawałki suchego, nieobrobionego, twardego drewna (o długości do 20 cm i średnicy do 4 cm).

Aby rozpałić Ooni Karu drewnem lub węglem drzewnym:

- Zdejmij nasadę komina, otwórz otwory kominowe i sufitowe oraz załóż drzwiczki.
- Zdejmij klapę i umieść warstwę węgla drzewnego lub mały stos drewna wewnątrz komory spalania. Do rozpalenia drewna użyj palnika gazowego lub naturalnej podpałki.
- Gdy ogień się rozpali, powoli dolewaj paliwa. Załóż klapę i pozostaw Ooni Karu do wstępnego nagrzania przez 10-20 minut. W razie potrzeby dodaj więcej paliwa.

Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalania. Używaj wyłącznie zapalniczek spełniających wymagania EN 1860-3.

Gaszenie

Pozwól, aby ogień wypalił się naturalnie i pozostaw Ooni Karu do ostygnięcia. Nie usuwaj popiołu aż do momentu, kiedy Ooni Karu nie ostygnie całkowicie.



decofire®
Home & Garden



Kraków - Wielicka

ul. Nad Serafą 56

+48 668 151 378

+48 690 033 461



Kraków - Czyżyny

ul. Medveckiego 7

+48 531 125 972

+48 531 126 033



www.decofire.pl



