


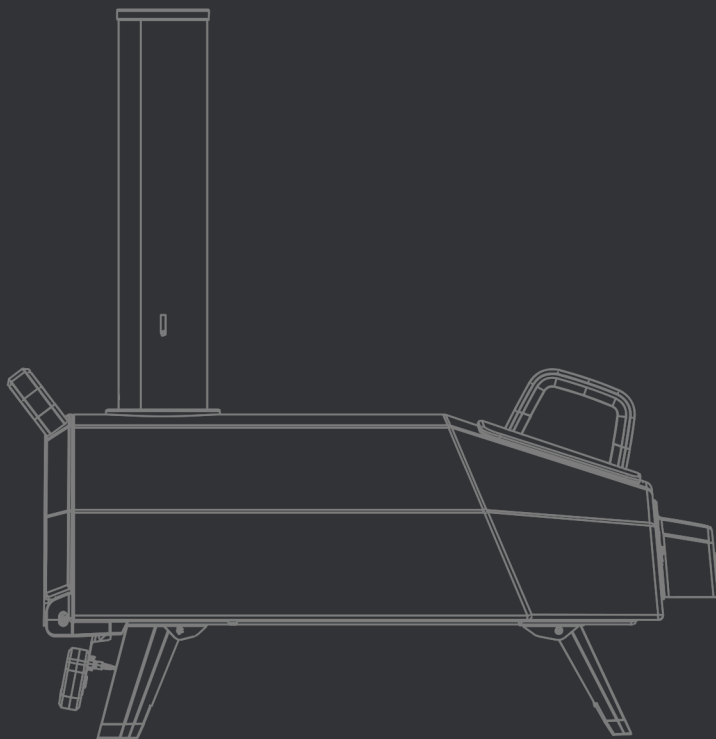

Karu 16

Wielopaliwowy piec do pizzy

Instrukcja montażu
i zasady bezpieczeństwa





Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, że instrukcja montażu i zasady bezpieczeństwa pieca Ooni Karu 16 w wersji polskojęzycznej została opracowana specjalnie dla Was przez firmę Decofire.pl.


Dzięki nowej instrukcji będziecie mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania pieca oraz wszelkich wskazówek związanych z jego obsługą.

Jeżeli macie jakiegokolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, nasz zespół obsługi Klienta jest do Waszej dyspozycji. Chętnie udzielimy Wam wszelkiej niezbędnej pomocy.

Dziękujemy za wybór Ooni Karu 16 w naszym sklepie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Jesteśmy przekonani, że instrukcja w języku polskim znacznie ułatwi Wam korzystanie z pieca i przyczyni się do Waszej pełnej satysfakcji.

Z poważaniem,

Zespół **Decofire.pl**

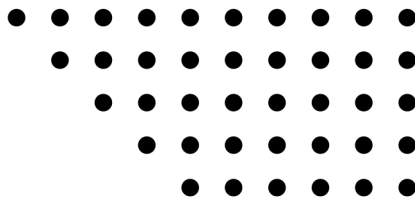




Piec do pizzy Ooni Karu 16
UU-POE400

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa — przed użyciem należy przeczytać całość instrukcji.

1. Ooni jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz. Piec należy zawsze umieszczać na zewnątrz, z dala od zabudowań i nie używać wewnątrz budynku, garażu lub w pobliżu jakiegokolwiek zamkniętego obszaru. Umieść Ooni na solidnym, równym, stabilnym i niepalnym podłożu. Powierzchnię utrzymuj w czystości i z dala od łatwopalnych materiałów.
2. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami lub regulacjami, które mogą określać wymaganą odległość między piecami zewnętrznymi a innymi urządzeniami lub budynkami. Należy zapoznać się z przepisami, mówiącymi o rozpalaniu ognia podczas suszy.
3. Nie instaluj ani nie używaj urządzenia Ooni na łodziach lub pojazdach rekreacyjnych.
4. Nie używaj Ooni przy silnym lub porywistym wietrze.
5. Piec nie jest przeznaczony i nigdy nie powinien być używany jako grzejnik.
6. Gromadzenie dwutlenku węgla może powodować uduszenie.
7. Płomienie mogą wydostawać się poza metalową obudowę:
 - A. z tyłu, gdzie jest ogień;
 - B. z przodu pieca po otwarciu drzwiczek;
 - C. od góry komina.
8. Nie zbliżaj się za blisko do tych miejsc i poinformuj o zagrożeniu inne osoby.
9. Niewłaściwa instalacja, regulacja, modyfikacja, serwis lub konserwacja Ooni może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Nie używaj Ooni, dopóki nie jest całkowicie zmontowany, a wszystkie części bezpiecznie zamocowane.
10. Piec powinien być regularnie sprawdzany.
11. W przypadku korzystania z komory na pellety: Stopniowo dodawaj pellety, aż do uzyskania optymalnej temperatury. Dodawanie za dużo pelletów może nadmiernie zwiększyć ogień, powodując uszkodzenie Twojego ciała lub pieca.
12. Podczas korzystania z Ooni istnieje ryzyko poparzenia rąk. Nigdy nie należy stawiać gorących przedmiotów na lub w pobliżu rozgrzanych powierzchni. NIE WOLNO dotykać żadnych metalowych części podczas pracy Ooni. Dotykaj tylko drewnianych/plastikowych uchwytów do otwierania drzwi i podnoszenia klapy wlewu paliwa.
13. Nigdy nie zostawiaj Ooni bez opieki. Nie pozostawiaj zapalonego Ooni bez nadzoru z otwartą pokrywą. Bądź świadomy zagrożenia (suche liście, deski tarasowe i inne materiały palne), które mogą znajdować się w pobliżu Ooni podczas jego użytkowania, mogą stwarzać zagrożenie pożarowe.
14. Trzymaj wszystkie przewody elektryczne z dala od Ooni.
15. Z Ooni mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe.
16. Trzymaj dzieci, zwierzęta domowe i łatwopalne przedmioty z dala od Ooni.
17. Nie próbuj wyjmować żadnych części ani przenosić Ooni, gdy jest gorący lub podczas pieczenia.
18. NIE zostawiaj żadnych niebezpiecznych przedmiotów, takich jak zapalniczki lub płyn do rozpalania grilla obok Ooni. Piec emituje ciepło we wszystkich kierunkach.
19. Ooni pozostaje gorący nawet po wygaśnięciu widocznych płomieni. Odczekaj co najmniej 2 godziny, aby ostygł. NIE przykrywaj Ooni natychmiast po użyciu i upewnij się, że cały ogień i żar zniknęły z palnika przed jego przechowywaniem.
20. Przybliżona temperatura Ooni (podczas używania) waha się od 120°C do 550°C.
21. Ooni jest w pełni bezpieczny, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za bezpieczne działanie Ooni spoczywa na użytkownikach.

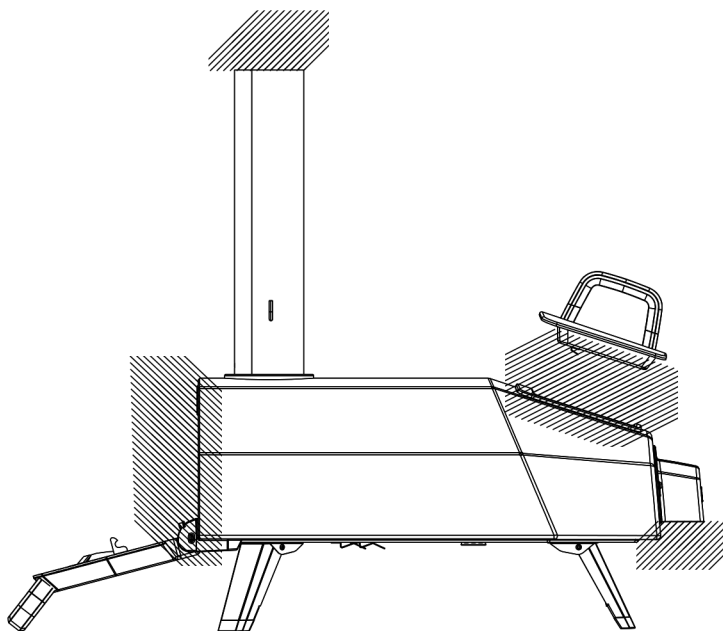

Obszary, w których ogień może pojawić się poza piecem.

OSTRZEŻENIE! Piec bardzo się nagrzewa, nie należy go przenosić podczas pracy.

Nie używać w pomieszczeniach!


OSTRZEŻENIE! Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalania. Stosuj wyłącznie podpałki zgodne z normą EN 1860-3!

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.

Nie używaj pieca w przestrzeni zamkniętej i/lub nadającej się do zamieszkania, np. domy, namioty, przyczepy kempingowe, kampery, łódzie.

Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.

Nie gotuj, zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.

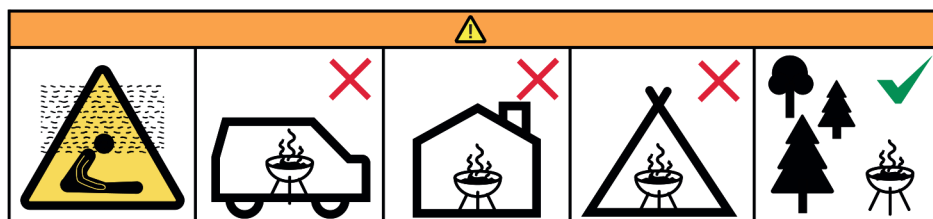

Uruchomienie i gaszenie – drewno lub węgiel drzewny

Ooni Karu 16 jest standardowo wyposażony w palnik na drewno i węgiel drzewny. Używaj tylko węgla drzewnego, który jest odpowiedni do przygotowania jedzenia i nie piecz żywności, dopóki paliwo nie pokryje się warstwą popiołu. Należy używać kawałków suchego, nieimpregnowanego, twardego drewna (do 23 cm długości i 7,5 cm średnicy). Dodaj nie więcej niż 0,5 kg paliwa na raz i upewnij się, że w zasobniku nie ma więcej niż 1,3 kg węgla lub drewna.

Aby zapalić Ooni Karu 16 drewnem lub węglem drzewnym:

- Zdejmij nasadę komina, otwórz przegrodę komina i otwórz wentylacyjny w suficie i zamocuj drzwi.
- Zdejmij klapę i umieść węgiel drzewny lub niewielką ilość drewna w palniku.
- Do rozpalenia drewna użyj palnika gazowego lub naturalnej podpałki.
- Gdy ogień się rozpali, powoli dokładaj paliwa. Załóż włącz i pozwól Ooni Karu 16 nagrzewać się przez 30 minut. W razie potrzeby dodaj więcej paliwa. Piec powinien być gorący, a paliwo powinno być rozgrzane do czerwoności przez co najmniej 30 minut przed pierwszym użyciem.
- Nie używaj spirytusu ani benzyny do rozpalania Ooni. Używaj wyłącznie podpałek zgodnych z normą EN 1860-3.


Gaszenie

Pozwól, aby ogień wypalił się naturalnie, pozostaw Ooni Karu 16 do ostygnięcia. Nie usuwaj popiołu aż do czasu, kiedy piec całkowicie ostygnie.

Zasilanie urządzenia


Do zasilania termometru cyfrowego służą 3 dołączone baterie 1,5 V AAA.

Odkręć cztery śruby na tylnym panelu termometru cyfrowego pieca, aby uzyskać dostęp do baterii.

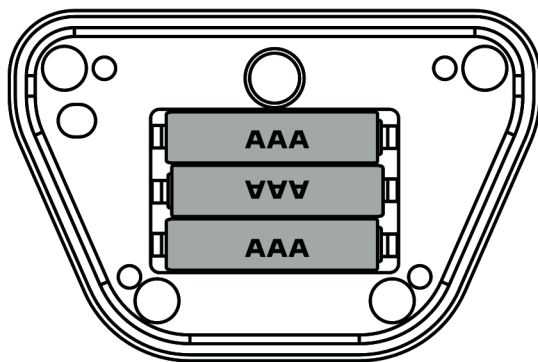

Instrukcja termometru

Ooni Karu 16 jest standardowo wyposażony w cyfrowy termometr do pizzy zasilany bateryjnie. Użyj zamontowanego z przodu termometru cyfrowego, aby uzyskać dokładne i natychmiastowe odczyty temperatury Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F).

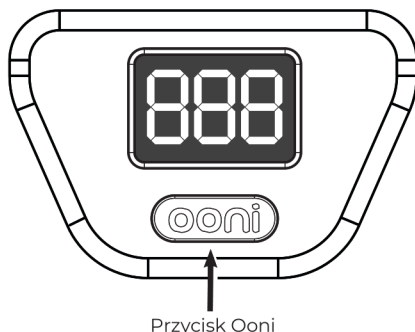

Zasilanie włączone

Naciskaj przycisk Ooni, aż na ekranie pojawi się „888”.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Ooni, aż wyświetlacz zgaśnie/wyłączy się. Termometr wyłączy się automatycznie po 3 godzinach.



Zmień jednostkę miary

Pojedyncze naciśnięcie przycisku Ooni przełącza między stopniami Celsjusza (C) i Fahrenheita (F).



Temperatura

Temperatura zostanie wyświetlona w wybranej jednostce miary.



Maksymalna temperatura


Osiągnięto maksymalną temperaturę wewnętrzną, otwórz drzwiczki Karu 16, aby zredukować temperaturę wewnątrz pieca.



Błąd

Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli kabel termometru nie został prawidłowo podłączony do gniazda jack.

Zawartość opakowania

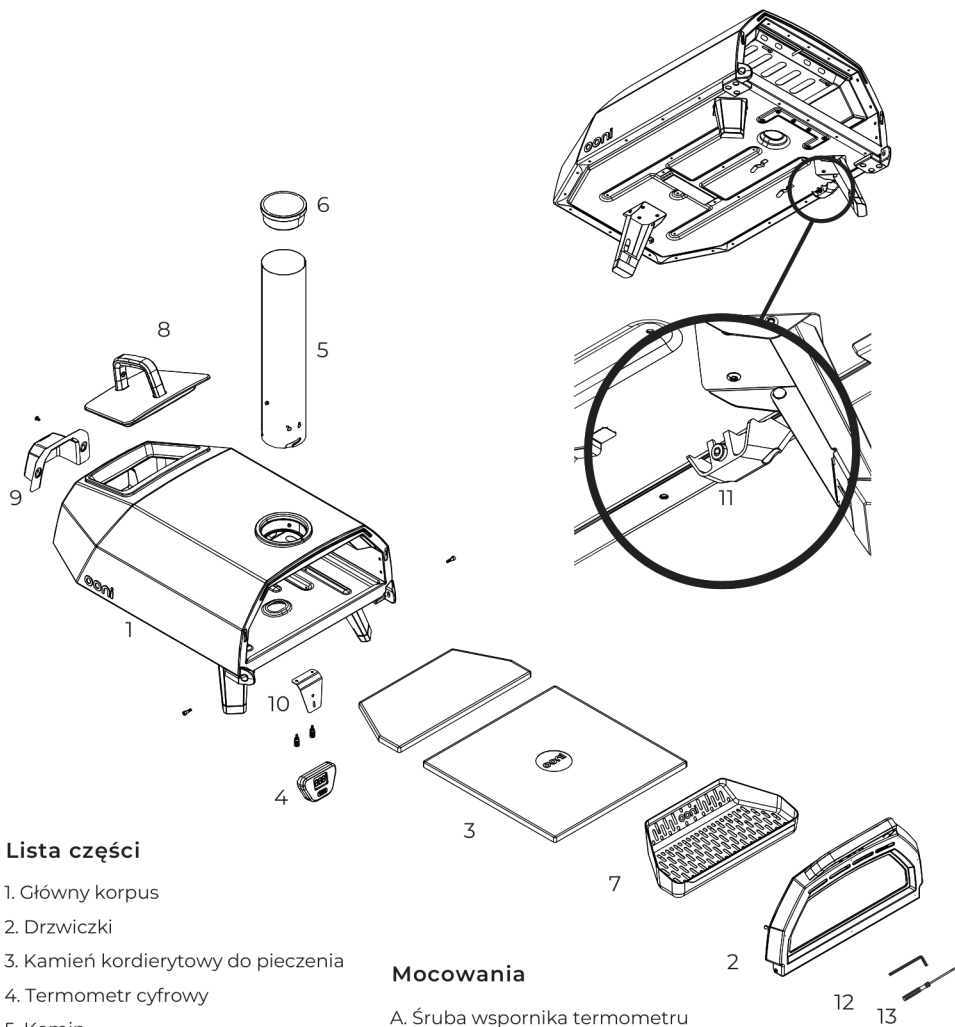


Lista części

1. Główny korpus
2. Drzwiczki
3. Kamień kordierytowy do pieczenia
4. Termometr cyfrowy
5. Komin
6. Nasada kominu
7. Komora spalania
8. Wlew paliwa
9. Ochroniacz płomieni™
10. Uchwyt termometru
11. Wspornik podnośnika
12. Klucz imbusowy
13. Śrubokręt krzyżakowy

Mocowania

- A. Śruba wspornika termometru
- B. Nakrętka termometru
- C. Śruba zawiasu drzwi
- D. Śruba ochroniacza płomieni™
- E. Podkładka

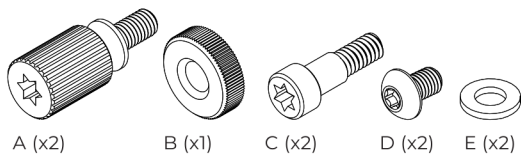

A (x2)

B (x1)



C (x2)

D (x2)

E (x2)


Krok 1

Rozłóż nogi urządzenia

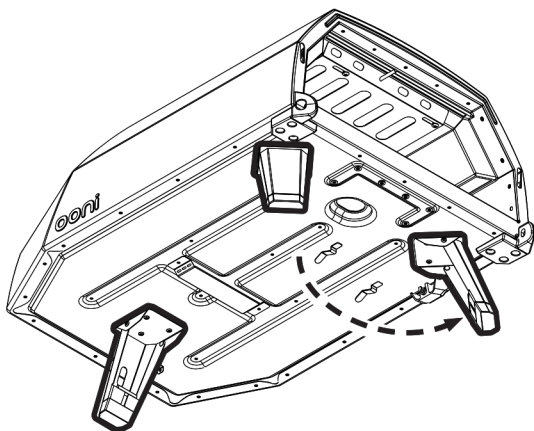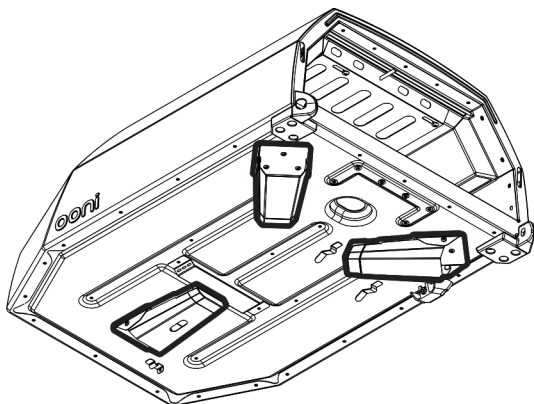


Krok 2

Przymocuj wspornik termometru do podłoża

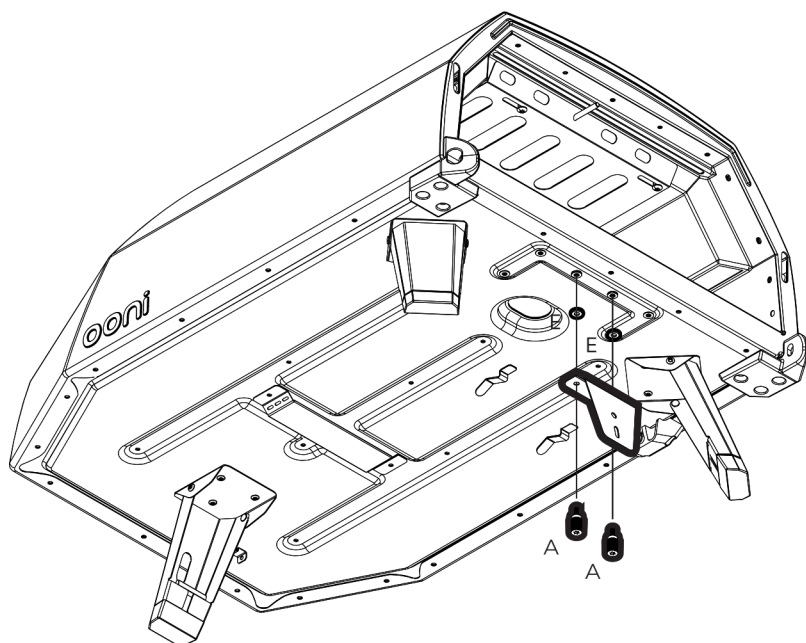


Krok 3

Włóż baterie do termometru cyfrowego

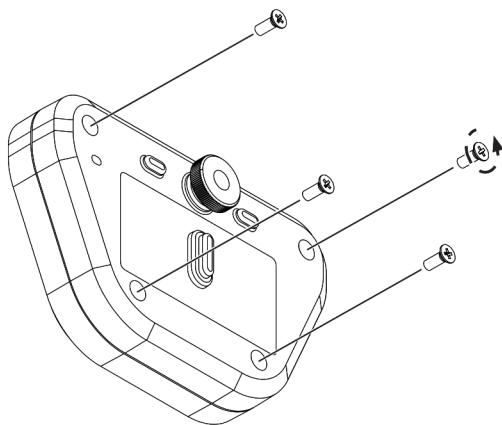

Odkręć 4 śruby z zakończeniem krzyżakowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z pokrywą baterii

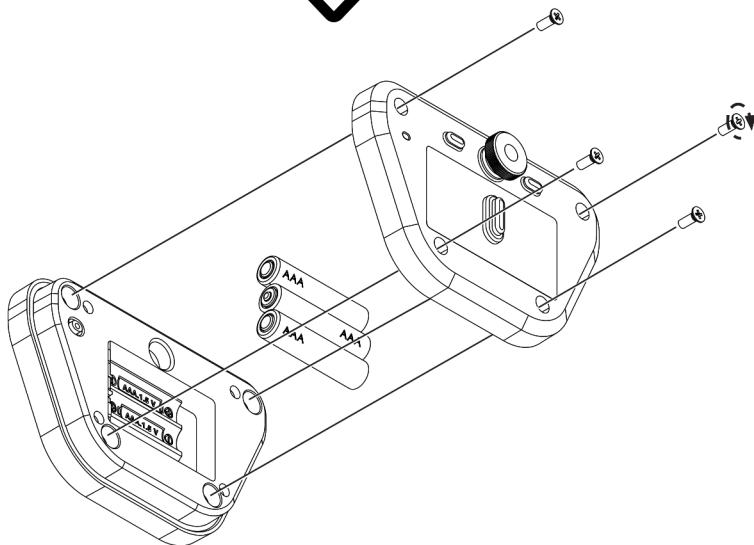


Włóż dołączone 3 baterie AAA i ponownie włóż 4 śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Zabezpiecz, ale nie dokręcaj zbyt mocno


Krok 4a

Podłącz termometr cyfrowy

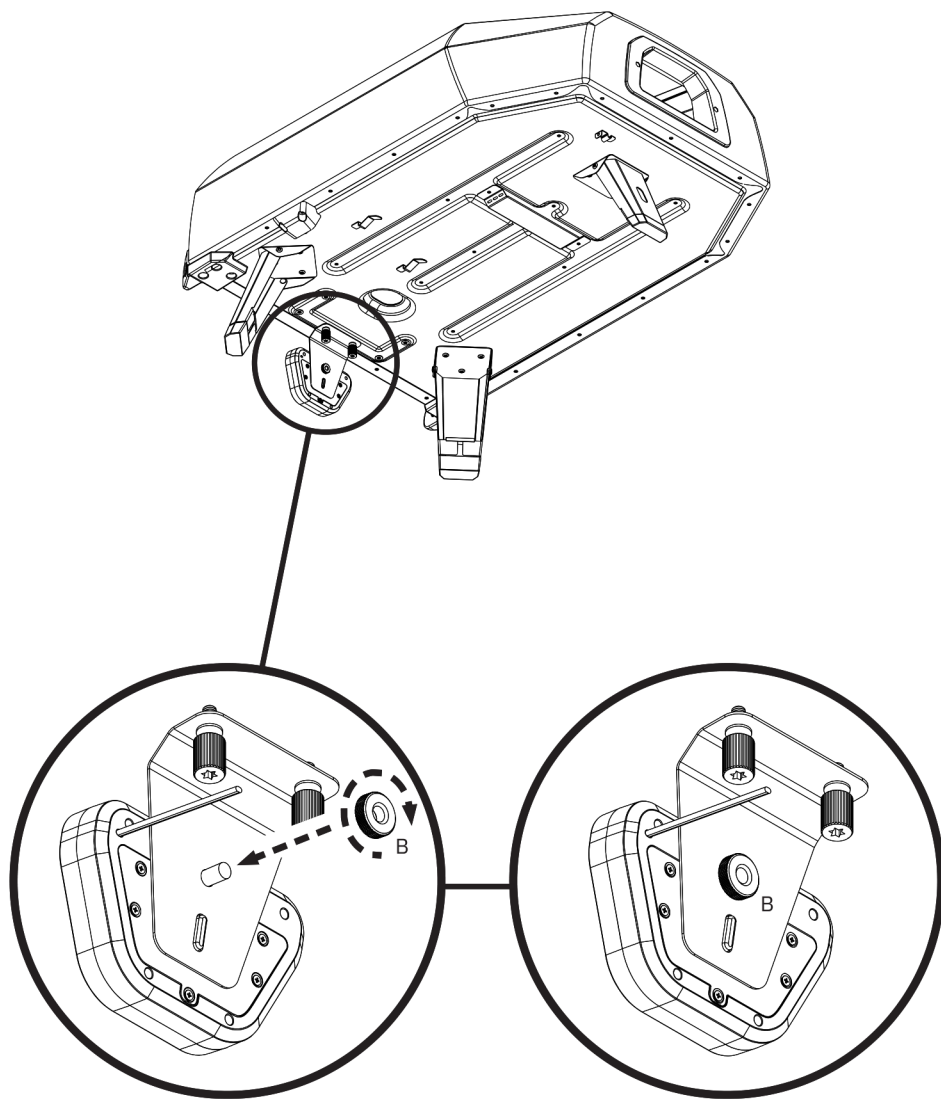


Krok 4b

Podłącz termometr cyfrowy

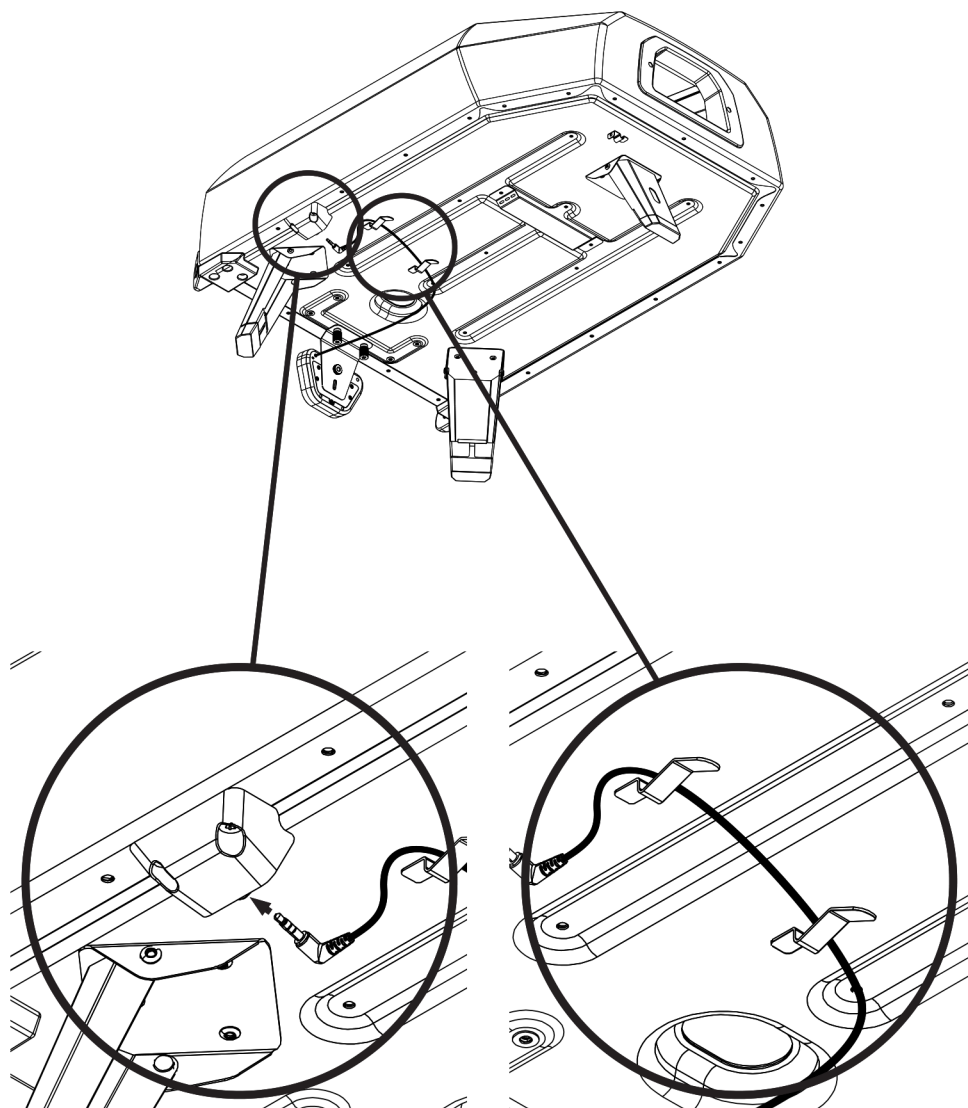


Krok 5

Włóż kamień do pieczenia

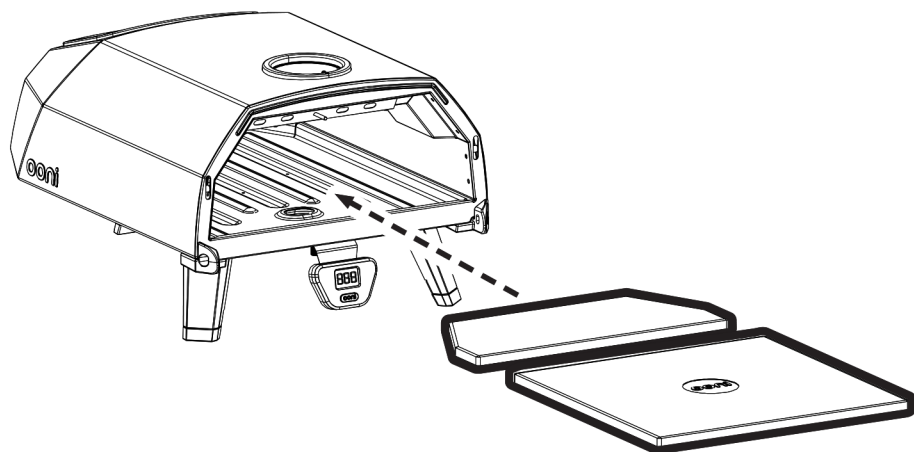


Krok 6

Włóż komorę paliwa

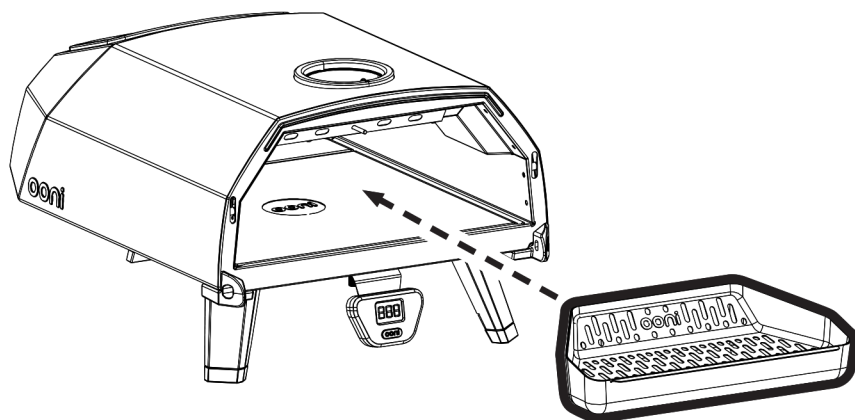

! Logo Ooni na ruszcie powinno być skierowane w stronę przodu pieca


Krok 7a
Zamocuj drzwiczki

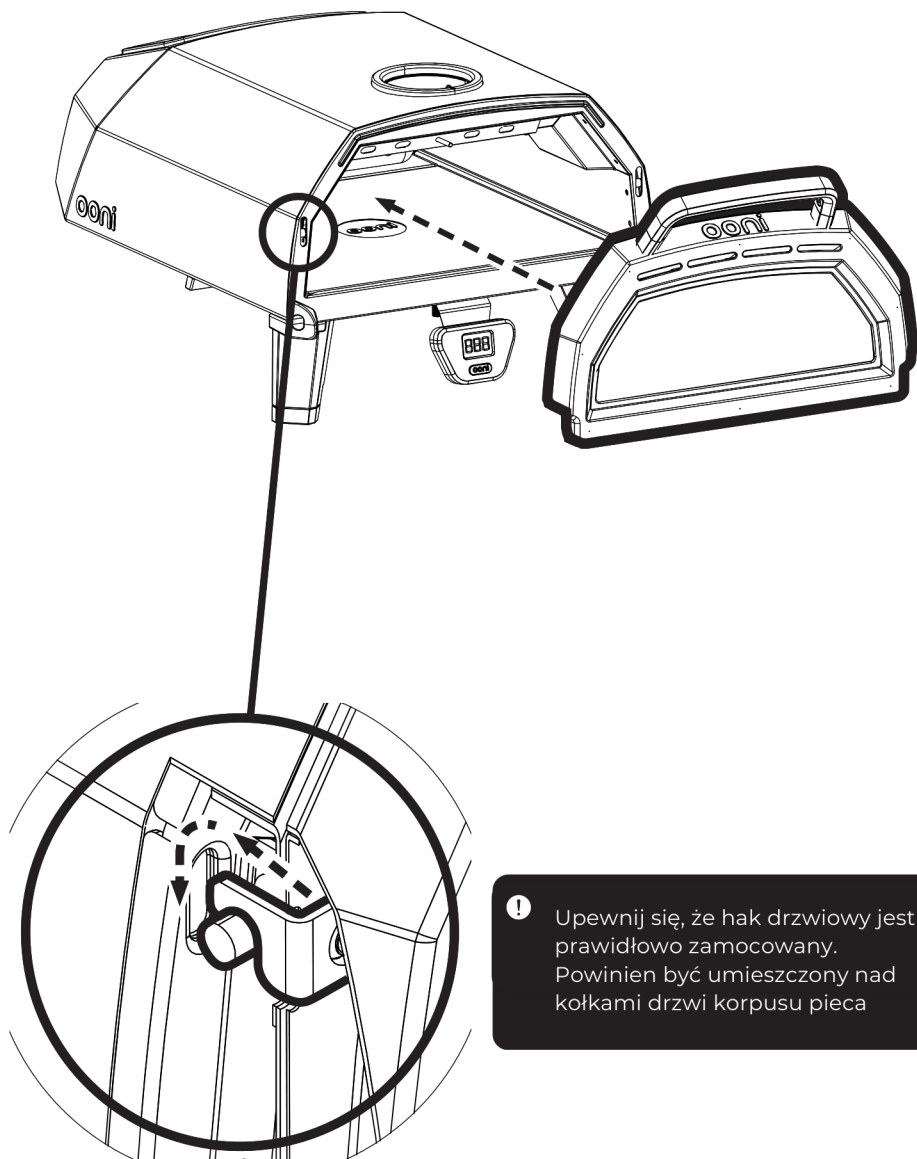

Upewnij się, że hak drzwiowy jest prawidłowo zamocowany. Powinien być umieszczony nad kołkami drzwi korpusu pieca

Krok 7b
Zamocuj drzwiczki


Wymagane narzędzia:
klucz imbusowy

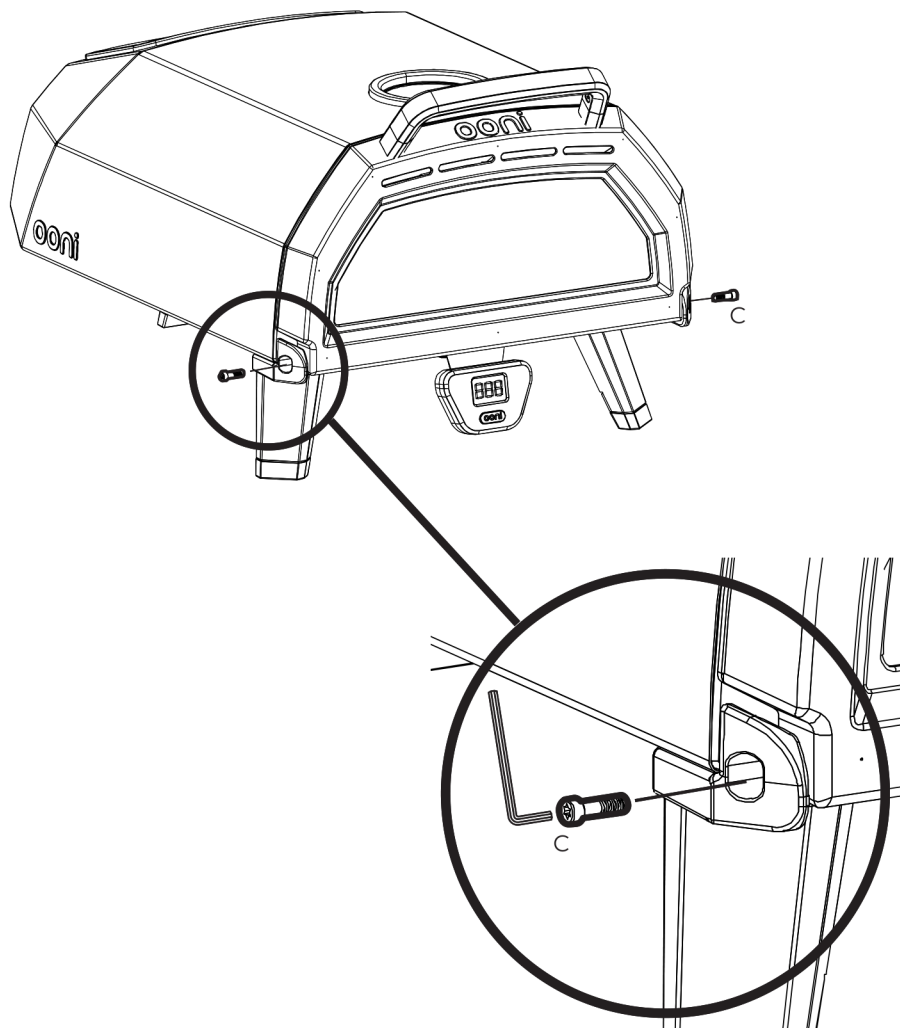

! Zabezpiecz, ale nie dokręcaj zbyt mocno

Krok 8

Zamocuj komin i wlew paliwa



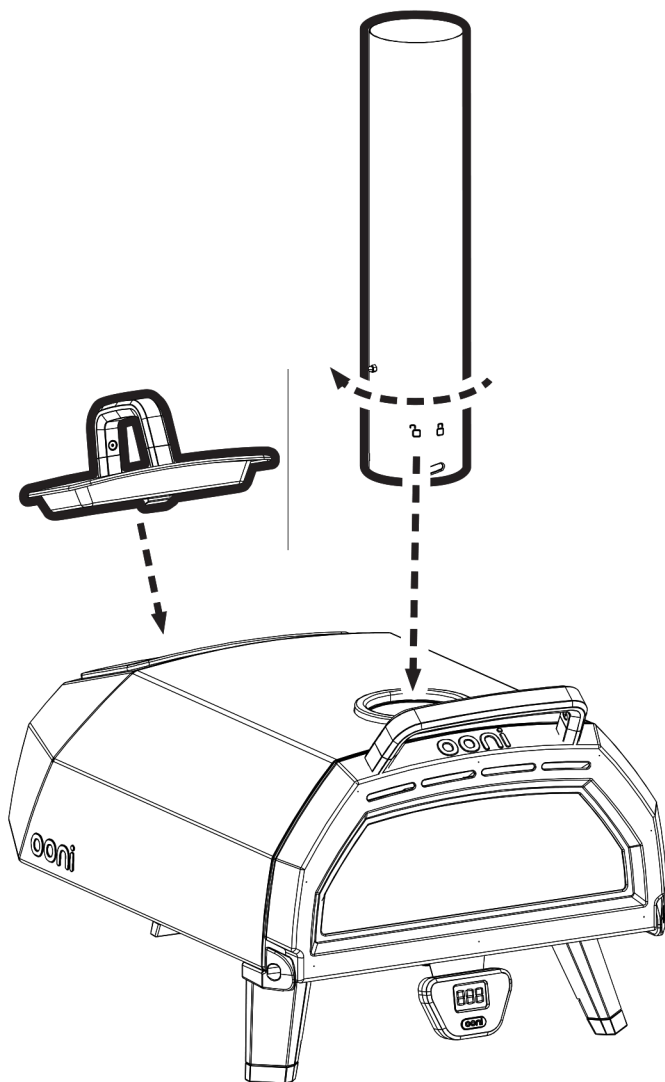


Krok 9

Zamocuj płytkę przeciwwiatrową

Wymagane narzędzia:

klucz imbusowy

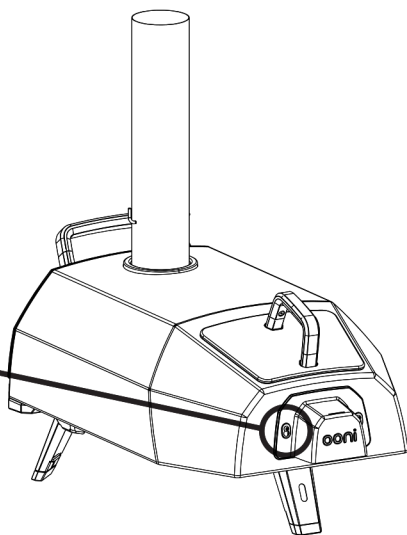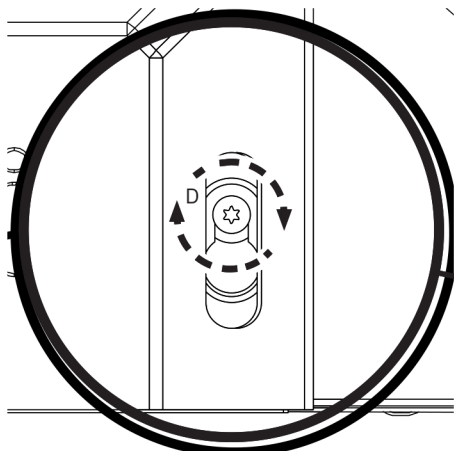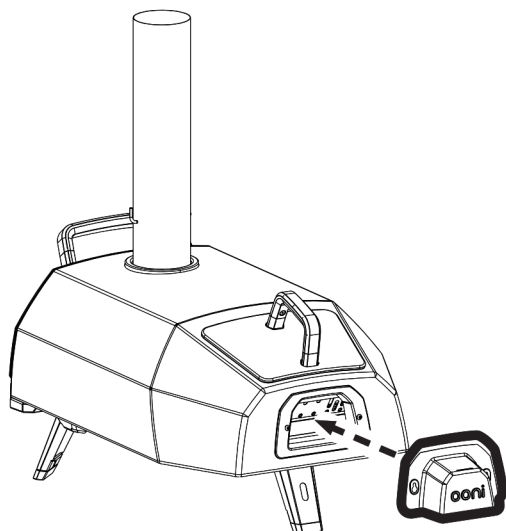


! Zabezpiecz, ale nie dokręcaj zbyt mocno

Krok 10

Otwórz wywietrznik i przegrodę kominową przed uruchomieniem.

Przegroda kominowa powinna być ustawiona pionowo.

Wentylacja sufitowa powinna znajdować się po prawej stronie

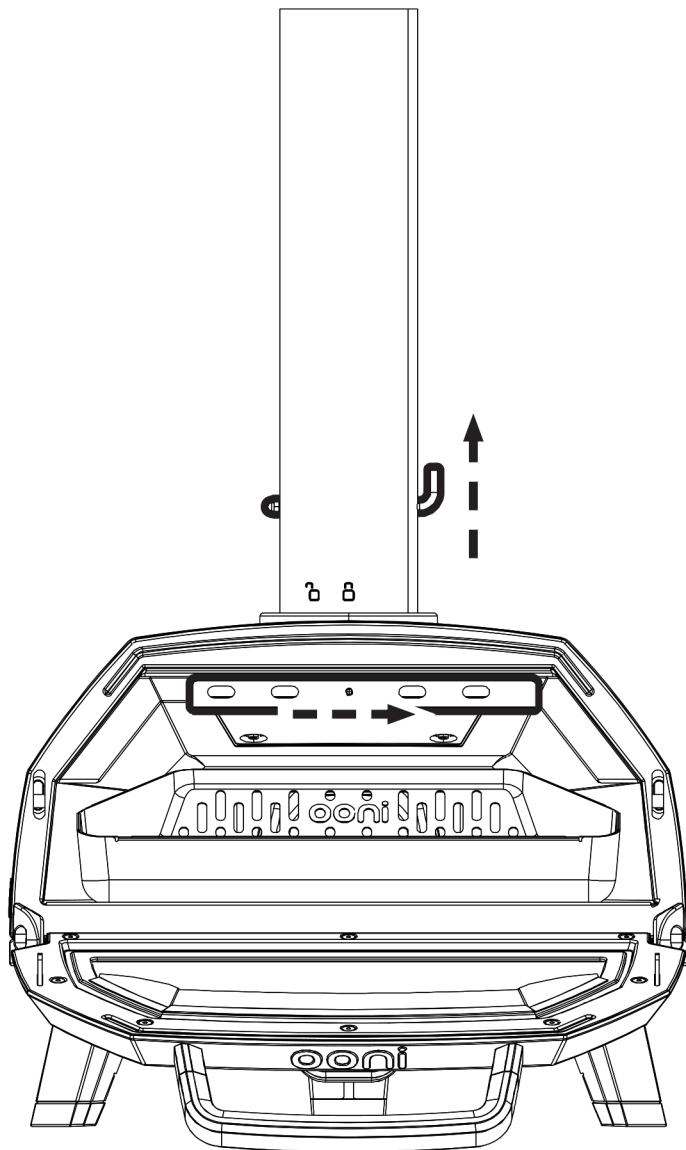



decofire®

Home & Garden



Kraków - Wielicka

ul. Nad Serafą 56

+48 668 151 378

+48 690 033 461



Kraków - Czyżyny

ul. Medveckiego 7

+48 531 125 972

+48 531 126 033



www.decofire.pl

