





Palnik gazowy

do Ooni Karu 12

Instrukcja obsługi

EU37

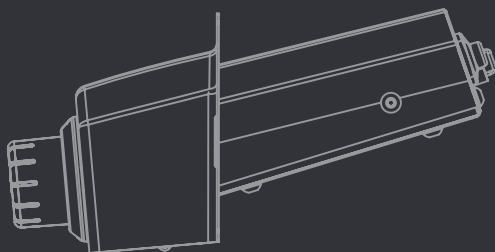

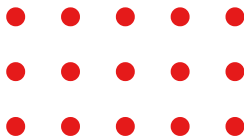

Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, że instrukcja obsługi palnika gazowego do pieca Ooni Karu 12 w wersji polskojęzycznej została opracowana specjalnie dla Was przez firmę Decofire.pl.


Dzięki nowej instrukcji będziecie mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania pieca oraz wszelkich wskazówek związanych z jego obsługą.

Jeżeli macie jakiegokolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, nasz zespół obsługi Klienta jest do Waszej dyspozycji. Chętnie udzielimy Wam wszelkiej niezbędnej pomocy.

Dziękujemy za wybór palnika gazowego do Ooni Karu 12 w naszym sklepie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Jesteśmy przekonani, że instrukcja w języku polskim znacznie ułatwi Wam korzystanie z pieca i przyczyni się do Waszej pełnej satysfakcji.

Z poważaniem,

Zespół **Decofire.pl**

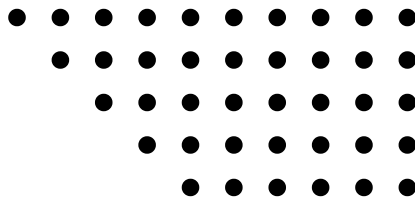

Zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Przed użyciem należy przeczytać całość instrukcji.

Przed montażem, instalacją i użytkowaniem/serwisowaniem palnika gazowego do Ooni Karu 12 należy w pełni przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie wszystkich postanowień niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub pożar, powodujący uszkodzenie mienia lub nawet śmierć.

1. Używając pieca Ooni Karu 12 razem z palnikiem gazowym Ooni, należy pamiętać, że (1) palnik gazowy Ooni może być zamocowany wyłącznie z urządzeniem Ooni, zabrania się stosowania go z innymi urządzeniami oraz (2) całość postanowień instrukcji obsługi dotyczących bezpieczeństwa pieca Ooni Karu 12 ma zastosowanie również do korzystania z zamocowanego palnika gazowego Ooni. Zdecydowanie nie zaleca się używać pieca Ooni Karu 12 z palnikiem gazowym Ooni, przed przetestowaniem i sprawdzeniem pieca Ooni Karu 12 pod kątem szczelności i ewentualnego wycieku gazu.
2. Produkty uboczne spalania powstające podczas używania pieca Ooni Karu 12 z palnikiem gazowym Ooni częściowo zawierają dwutlenek węgla, tlenek siarki, tlenek węgla i tlenek azotu. Te substancje w przypadku wdychania w pomieszczeniu lub innym niewentylowanym miejscu, mogą prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla i/lub śmierci w wyniku uduszenia.
3. Jeśli palnik gazowy Ooni dla Ooni Karu 12 nie zapala się, wyłącz pokrętlą, odczekaj 5 minut i spróbuj ponownie. Zawsze zamykaj zawór gazu podczas 5-minutowego okresu oczekiwania. Jeśli palnik gazowy Ooni do Ooni Karu 12 nie zapali się przy otwartym zaworze, gaz będzie nadal wydostawał się z palnika i może przypadkowo zapalić się, stwarzając ryzyko obrażeń.
4. Jeżeli w dowolnym momencie zostanie wykryty wyciek gazu, wyłącz urządzenie i koniecznie wezwij straż pożarną. Wyciek propanu może spowodować eksplozję, pożar i poważne skutki obrażenia ciała lub śmierć. Jeśli poczujesz zapach gazu (1) zamknij dopływ gazu do urządzenia, (2) zgaś otwarty ogień oraz (3) jeśli zapach nadal jest wyczuwalny, trzymaj się z daleka od pieca Ooni Karu 12 i natychmiast skontaktuj się z dostawcą gazu lub strażą pożarną. Jeśli nie możesz opanować wycieku gazu, natychmiast zamknij zawór gazu i skontaktuj się z dostawcą gazu LPG lub strażą pożarną. Jeśli w cylindrze butli pojawiają się „rosnące” bąbelki, nie używaj ani nie przemieszczaj butli gazowej. Skontaktuj się z dostawcą gazu LPG lub ze strażą pożarną.
5. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny, innych łatwopalnych cieczy lub ich oparów w pobliżu pieca Ooni Karu 12. Nie wkładaj żadnych narzędzi ani elementów do wylotu zaworu lub zaworu bezpieczeństwa. Możesz uszkodzić zawór i spowodować wyciek. Nigdy nie próbuj zamocować palnika gazowego do Ooni Karu 12 do samodzielnego systemu gazowego zasilającego przyczepę kempingową lub domek ogrodowy. Nigdy nie używaj pieca Ooni Karu 12 z LPG (propanem) w żadnej innej pozycji niż określona w instrukcji montażu. Zawsze zamykaj zawór LPG (propanu) przed przestawieniem LPG (propanu) i zmianą pozycji pracy. Wyłącz sterowanie i źródło gazu lub butlę, gdy nie są używane.
6. Używaj palnika gazowego Ooni do Ooni Karu 12 w stanie, w jakim został zakupiony, wyłącznie z LPG (propanem) i dostarczonym wraz z produktem zespołem reduktora/zaworu. Nie próbuj naprawiać ani modyfikować węży/zaworu/regulatora pod kątem jakiegokolwiek „domniemanej” wady. Wszelkie modyfikacje tego zespołu mogą wywołać ryzyko wycieku gazu i pożaru. Używaj wyłącznie autoryzowanych części zamiennych dostarczonych przez firmę Ooni Limited. NIGDY nie przechowuj zapasowej butli gazowej pod lub w pobliżu pieca Ooni Karu 12 lub w zamkniętym pomieszczeniu. LPG (propan), który jest podłączony do użytku, nie powinien być przechowywany w pobliżu pieca Ooni Karu 12 ani żadnego innego urządzenia.
7. Używaj palnika gazowego Ooni Karu 12 w połączeniu z piecem Ooni Karu 12 jedynie z butlami z gazem LPG (propan).

Niewłaściwie przechowywane LPG (propan) stanowi zagrożenie ze względu na możliwe uwolnienie gazu z zaworu bezpieczeństwa. Może to spowodować gwałtowny pożar z ryzykiem uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli zauważysz, poczujesz lub usłyszysz uciekający gaz, natychmiast oddal się od butli oraz urządzenia i wezwij straż pożarną.

FIRMA OONI LIMITED, OONI INC LUB OONI GMBH NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ CZY INNEJ ZA USZKODZENIA NALEŻĄCE DO KATEGORII INCYDENTALNYCH LUB POKREWNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYCIA ZAMOCOWANIA PALNIKA GAZOWEGO OONI KARU 12 DO PIECA OONI, KTÓRE NIE SPEŁNIA ZAPISÓW OBECNEGO OSTRZEŻENIA PRAWNEGO.

FIRMA OONI LIMITED, OONI INC LUB OONI GMBH NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, POKREWNE CZY INNE SZKODY O KAŻDYM MOŻLIWYM CHARAKTERZE, PRZEKRACZAJĄCE ORYGINALNĄ CENĘ ZAKUPU PALNIKA GAZOWEGO OONI DO PIECA OONI KARU 12.

Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód incydentalnych i konsekwencji, dlatego takie ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia.
- Używaj wyłącznie na zewnątrz.
- Ostrzeżenie! Części urządzenia mogą być bardzo gorące.
- Ostrzeżenie! Upewnij się, że nogi pieca Ooni Karu 12 są w pełni rozłożone przed użyciem.
- Ostrzeżenie! Aby zapobiec porażeniu prądem, nie dotykaj końcówki elektrody podczas zapalania palnika.
- Ostrzeżenie! Nie reguluj przepustnicy kominowej podczas użytkowania.
- Ostrzeżenie! Trzymaj się z dala od gorących oparów wydobywających się z kominu.
- Ostrzeżenie! Upewnij się, że między krawędziami nóg pieca a powierzchnią stołu jest odległość co najmniej 90 mm.
- Trzymaj z dala od małych dzieci.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania.
- Po użyciu wyłącz dopływ gazu w butli gazowej.
- Nie modyfikuj urządzenia.
- Części zabezpieczone przez producenta nie mogą być samodzielnie zmieniane przez użytkownika.
- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas obsługi gorących elementów.
- Przechowywanie urządzenia wewnątrz pomieszczenia jest dozwolone tylko wtedy, gdy butla jest odłączona od urządzenia. Gdy urządzenie nie jest używane przez pewien czas, powinno zostać odłączone od pieca i przechowywane w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym i wolnym od kurzu.
- UWAGA: Wszystkie czynności czyszczenia i konserwacji należy wykonywać, gdy piec jest zimny, a dopływ paliwa został w butli gazowej wyłączony.
- PRZED UŻYCIEM SPRAWDŹ URZĄDZENIE I POŁĄCZENIA POD KĄTEM WYCIEKÓW: Nigdy nie sprawdzaj wycieków przy użyciu ognia bez osłony, zawsze używaj roztworu wody z mydłem. Testowanie wycieków: Przeprowadź test wycieku za każdym razem, gdy podłączysz nową butlę gazową lub po długim okresie nieużywania urządzenia. Upewnij się, że zawór jest prawidłowo ustawiony względem zwężki Venturiego. Upewnij się, że wąż nie jest pęknięty lub rozdwojony. WAŻNE: Jeśli nie możesz zatrzymać wycieku gazu, wyłącz zawór butli gazowej i zadzwoń do lokalnego sprzedawcy butli gazowej lub straży pożarnej.
- Urządzenie musi być trzymane z dala od materiałów łatwopalnych podczas użytkowania.
- Podczas wymiany butli gazowej upewnij się, że pokrętko palnika gazowego Ooni Karu 12 jest w pozycji wyłączonej, odłącz regulator od butli gazowej i usuń butlę. Przez cały ten proces upewnij się, że butla jest przechowywana w odległości co najmniej 1 metra od pieca, aby uniknąć ryzyka zapłonu.



Podczas ponownego rozpalania stój z boku – nigdy nie patrz bezpośrednio na piec ani na płomień.



Dostarczony reduktor gazu może nie nadawać się do użytku w Twoim kraju lub regionie, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać więcej informacji.

Krok 1

Zainstaluj rurę węża (jeśli jest wymagana).

Regulatory i połączenia węży mogą różnić się w zależności od regionu.

Jeśli Twój palnik gazowy Ooni Karu 12 ma gwintowany żeński koniec węża, przejdź do Kroku 1a.



Jeśli Twój palnik gazowy Ooni Karu 12 ma gwintowany trzpień i zwykły wąż zaciskowy, postępuj zgodnie z Krokami 1b, a następnie 1c.

Jeśli Twój palnik gazowy Ooni Karu 12 ma zwykły wąż zaciskowy, postępuj zgodnie z Krokami 1c.

Jeśli Twój palnik gazowy Ooni Karu 12 ma wąż zainstalowany fabrycznie, przejdź do Kroku 2.

Krok 1a



Dokręć przy użyciu odpowiednich kluczy.

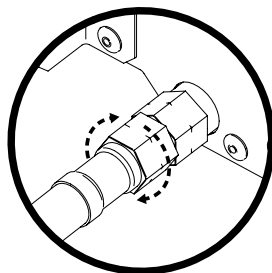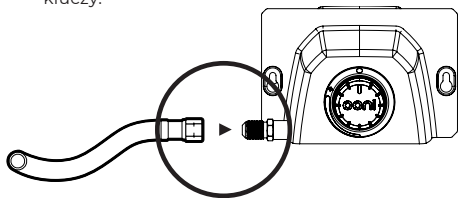

! W UE dokręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Krok 1b



Dokręć przy użyciu odpowiednich kluczy, a następnie postępuj zgodnie z Krokami 1c.

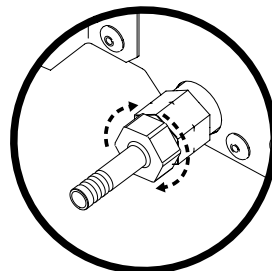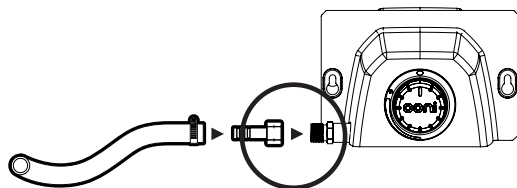

! W UE dokręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


Krok 1c

Dokręć przy użyciu odpowiedniego śrubokrętu.

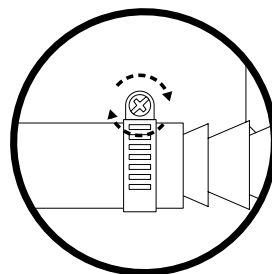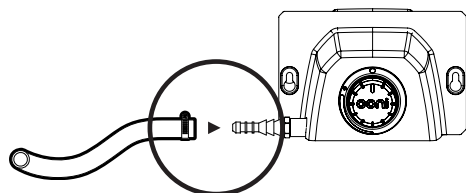



Krok 2

Zdejmij drzwiczki i zasobnik paliwa, a następnie upewnij się, że przegroda komina jest otwarta.

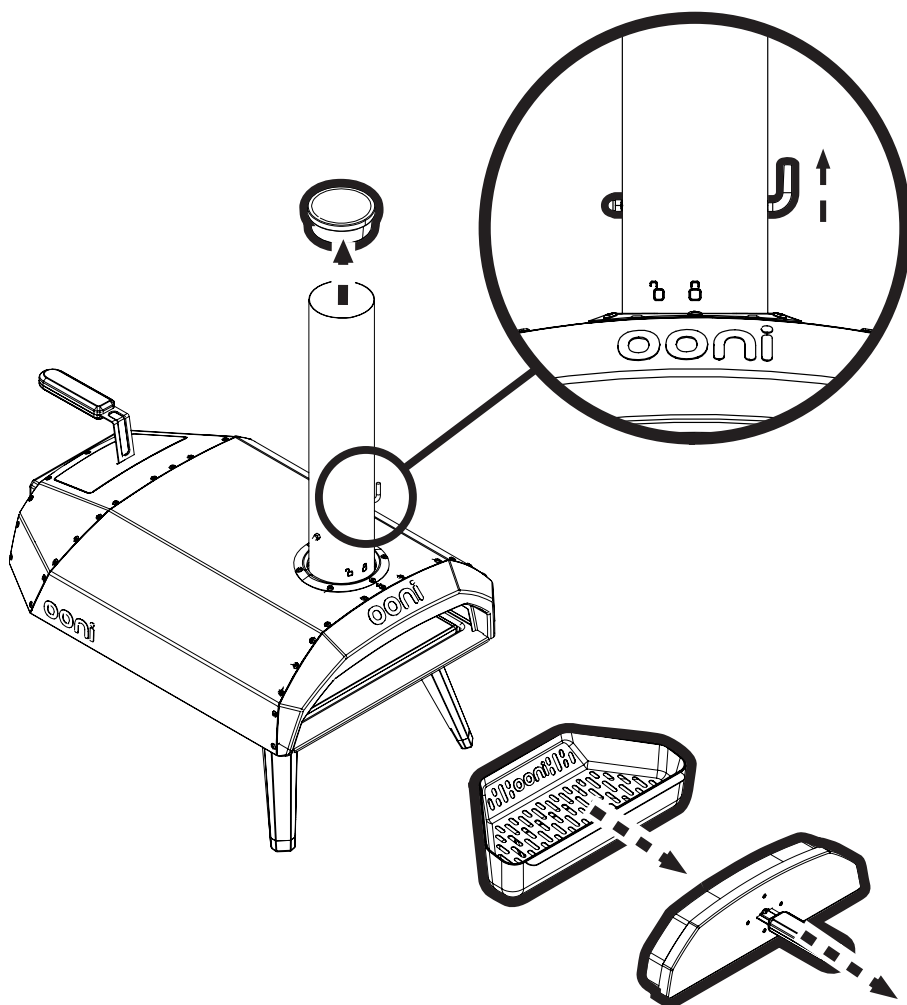


Krok 3

Usuń ochraniacz płomieni™.

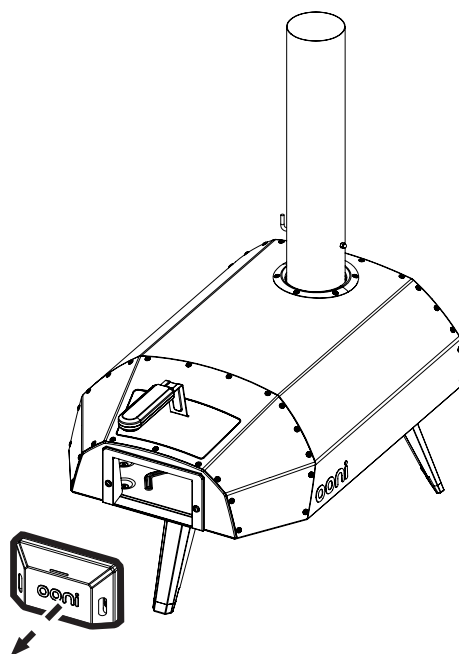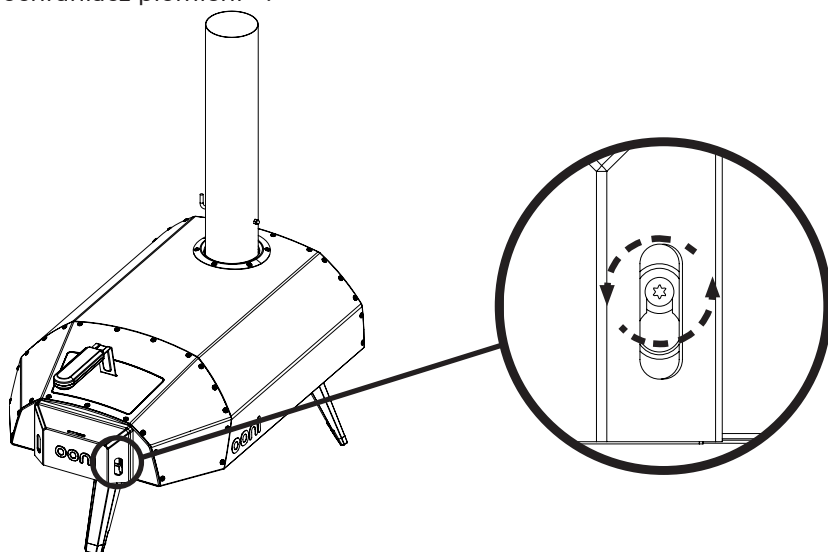

Krok 4

Zamontuj palnik gazowy Ooni do Ooni Karu 12.

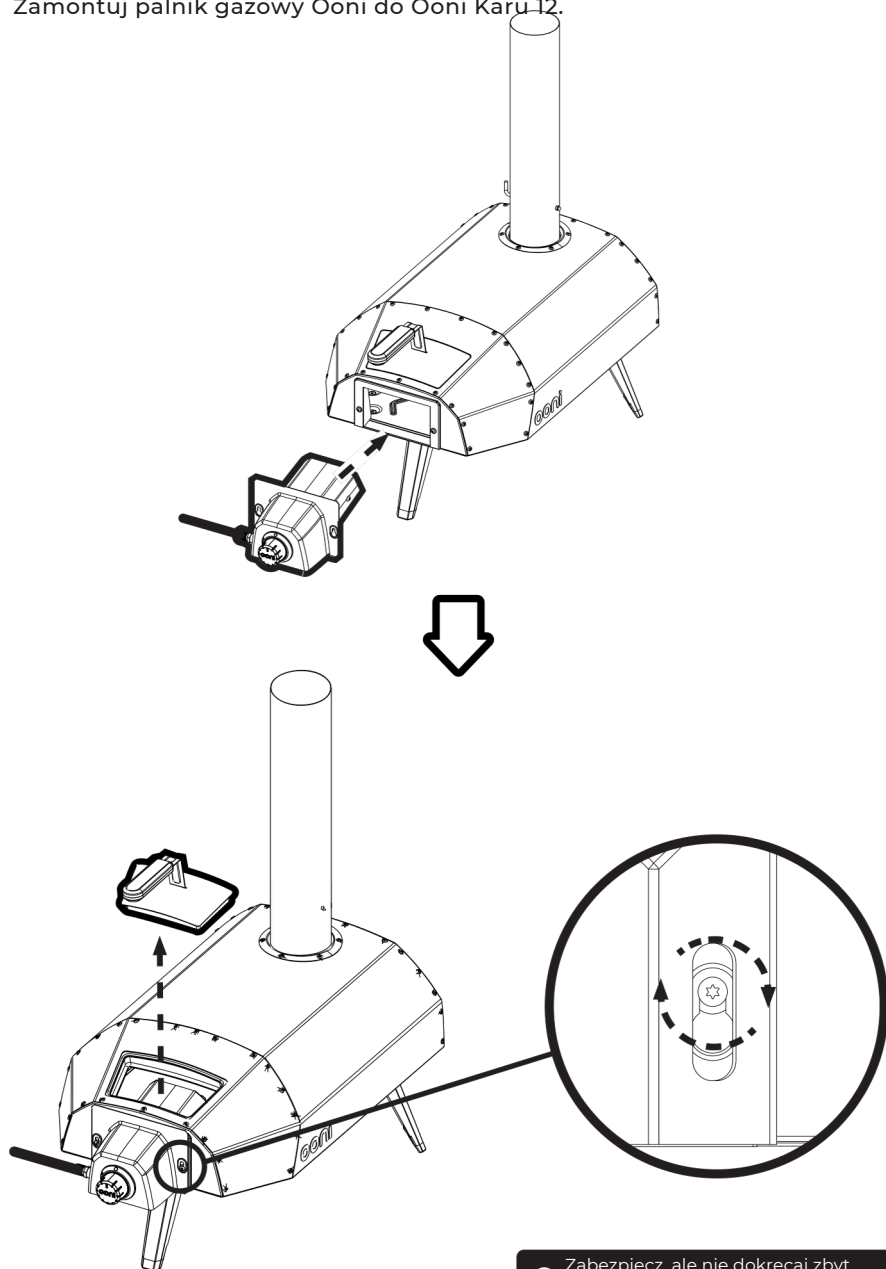


! Zabezpiecz, ale nie dokręcaj zbyt mocno śrub.

Krok 5


Podłączanie do butli gazowej

Regulatory mogą się różnić w zależności od regionu i kraju.

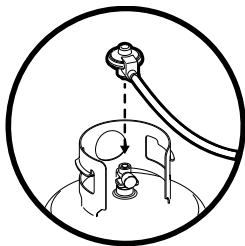

Regulator gazu do użytku na tarasie

Jest to montaż na docisk. Upewnij się, że czarny przełącznik jest w pozycji poziomej. Naciśnij przycisk znajdujący się poniżej czarnego przełącznika i wciskaj regulator na zaworze butli, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu.

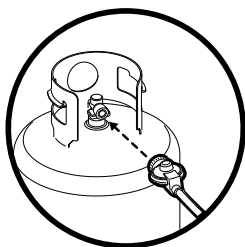

Regulator gazu typu POL

Jest to złączka gazowa z gwintem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Upewnij się, że zbiornik jest całkowicie wyłączony i przykręć regulator na złączce zaworu zbiornika gazu, aż będzie szczelny.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie musi znajdować się co najmniej 1 metr od materiałów łatwopalnych.
- Piec powinien być umieszczony na stabilnej, płaskiej i niepalnej powierzchni.
- Upewnij się, że piec jest umieszczony w miejscu, które nie będzie narażone na niekorzystne warunki pogodowe.
- Urządzenie można używać tylko z gazem propan-butan (LPG). Minimalna pojemność butli: 4 kg, maksymalna pojemność butli: 13 kg.
- Użyj odpowiedniego regulatora, który jest certyfikowany zgodnie z normą EN 16129 oraz elastycznego węża certyfikowanego zgodnie z normą EN 16436.
- Długość węża nie może przekraczać 1,5 metra. Zużyty lub uszkodzony wąż musi zostać wymieniony. Upewnij się, że wąż nie jest zablokowany, zagięty ani w kontakcie z jakąkolwiek częścią pieca poza miejscem podłączenia.
- Wąż zasilający gaz powinien być regularnie sprawdzany i wymieniany w razie uszkodzenia, co najmniej co dwa lata.
- Krajowe przepisy określają, jak często należy wymieniać wąż. Regularnie sprawdzaj te wymagania dla Twojego kraju.
- W przypadku zablokowania zwężki Venturiego, natychmiast wyłącz jednostkę palnika, wyłącz dopływ gazu, odłącz dopływ gazu i poczekaj, aż ostygnie, aby wyjąć go z pieca.
- Upewnij się, że urządzenie jest wolne od zanieczyszczeń przed każdym użyciem. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek zanieczyszczenia, usuń je za pomocą szczotki po wystygnięciu urządzenia.




Krok 6 Zapłon


1. Włącz gaz na butli gazowej.
2. Wciśnij i obróć przycisk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie. Nie obracaj zbyt szybko. Od naciśnięcia do kliknięcia powinny minąć około 3 sekundy.
3. Po zapaleniu, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, a następnie puść.

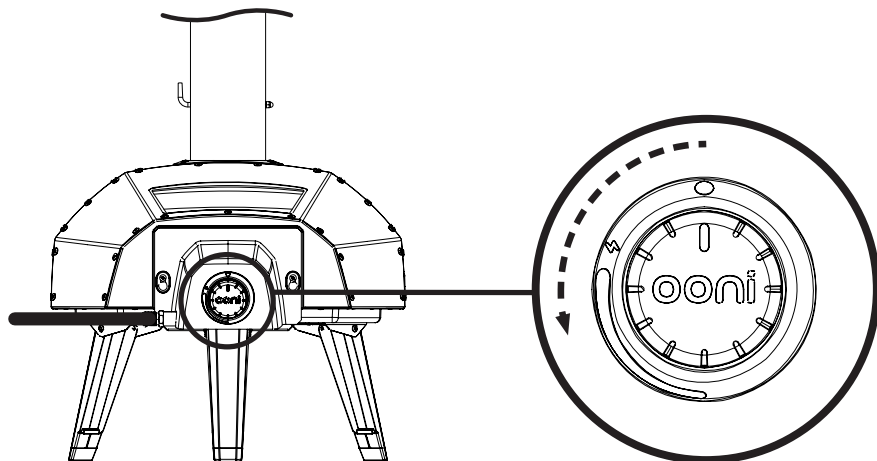


Wyłączenie

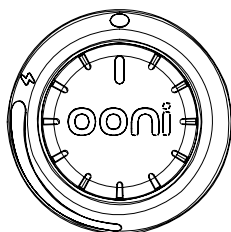

Maksymalna moc

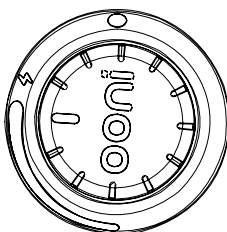

Minimalna moc

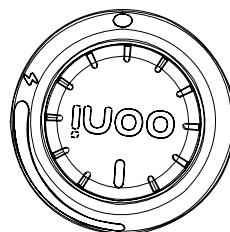

Podczas zapalania palnika gazowego należy zawsze zdejmować klapy i drzwiczki.




Podczas zapalania palnika należy zachować bezpieczną odległość od pieca – upewnij się, że nikt nie znajduje się w odległości mniejszej niż 1 metr od przodu urządzenia.
Podczas rozpalania należy zachować odległość długości ramienia od pieca i nie pochylać się nad urządzeniem.

Krok 7

Sprawdź, czy palnik gazowy jest włączony

1. Jeżeli palnik jest włączony, załóż klapkę i zamknij drzwiczki.
2. Jeżeli nie, wyłącz gaz i wróć do kroku 6.
3. Jeżeli palnik nadal się nie zapala, przejdź do kroku 8.

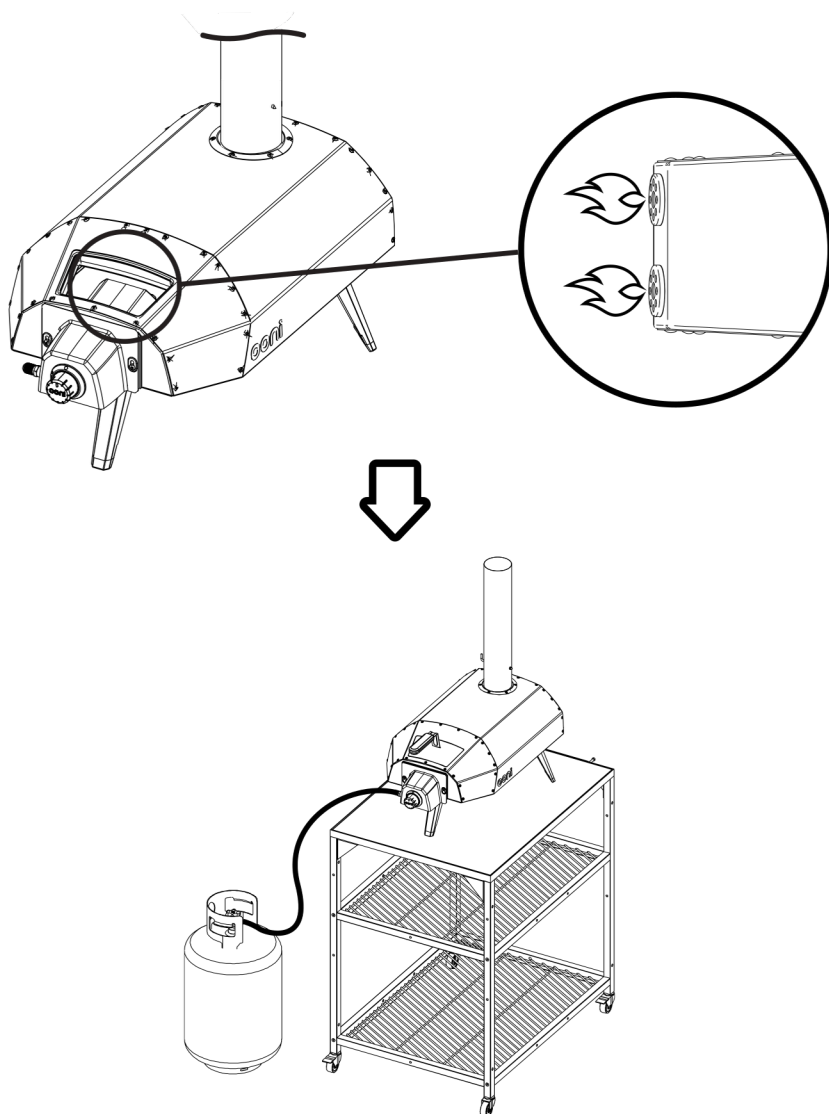


Zawsze umieszczaj wąż gazowy z dala od pieca. Wąż nie może dotykać korpusu urządzenia.

Krok 8

Zapłon – za pomocą zapałki

Jeśli palnik nadal się nie zapala, włącz gaz i zapal zapałkę, używając dostarczonego w zestawie uchwyty na zapałki, kierując ogień przez klapkę z tyłu piekarnika. Trzymaj go przed palnikami. Naciśnij i obróć pokrętkę zgodnie z opisem w kroku 6.

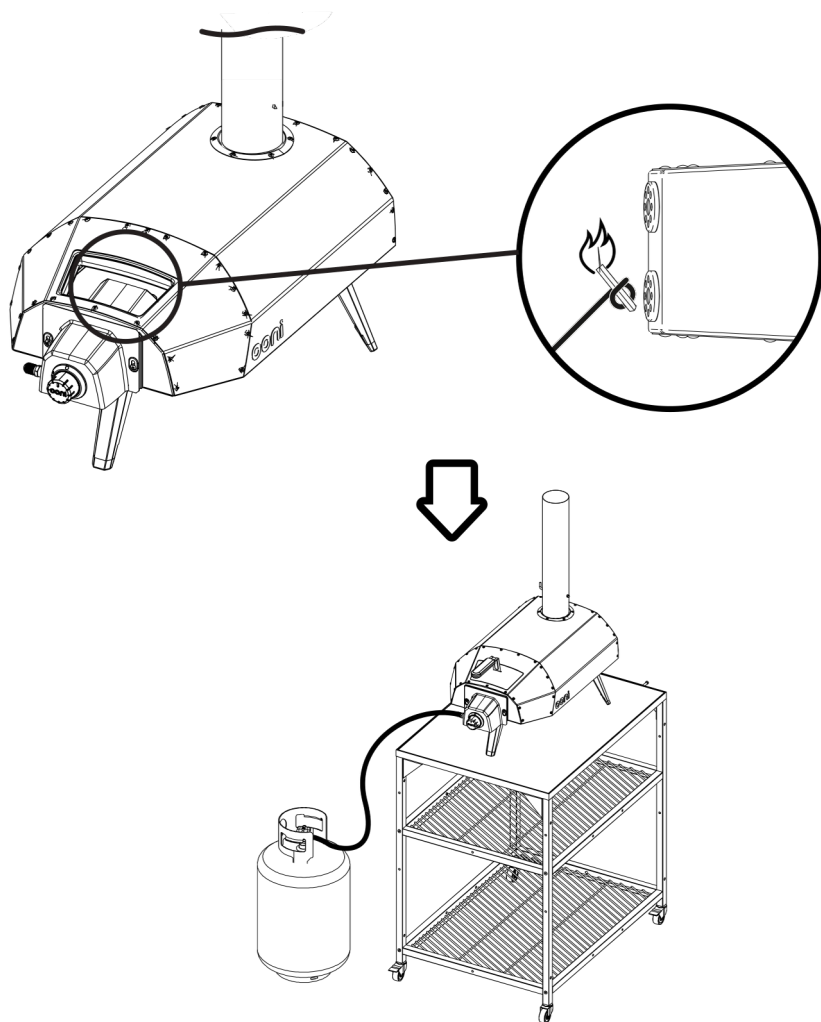

Zawsze umieszczaj wąż gazowy z dala od pieca. Wąż nie może dotykać korpusu urządzenia.



Jeśli płomień zgasną, wyłącz gaz i poczekaj 5 minut przed ponownym zapaleniem.

Rozwiązania najczęstszych problemów

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Mój piec nie osiąga odpowiedniej temperatury	1. Pusta butla gazowa 2. Pęknięcie lub wyciek na wężu 3. Niewłaściwe zamocowanie regulatora 4. Użytkowanie w skrajnych warunkach	1. Sprawdź, czy butla gazowa jest pełna, nawet niewielka ilość gazu w butli może wpłynąć na wydajność palnika gazowego. 2. Upewnij się, że na wężu nie ma pęknięć ani wycieków. 3. Upewnij się, że regulator jest prawidłowo zamocowany na butli gazowej, a wąż dokładnie przymocowany do palnika gazowego i dokręcony za pomocą odpowiednich narzędzi, zgodnie z instrukcją obsługi. 4. Twój palnik gazowy i piec nie powinny być używane w skrajnych warunkach (np. silny wiatr).
Mój palnik gazowy nie zapala się	1. Niewłaściwa konfiguracja 2. Pusta butla gazowa 3. Pęknięcie lub wyciek z węża 4. Niewłaściwa technika zapalania 5. Niewłaściwie zamocowany regulator 6. Niewłaściwe wyrównanie iskrownika	1. Upewnij się, że nasada kominowa została zdjęta oraz wywietrzniki sufitowe i komin wentylacji są otwarte. Drzwiczki powinny być otwarte. 2. Sprawdź, czy butla z gazem jest pełna, nawet butla z niewielką ilością gazu w środku może mieć wpływ na wydajność palnika gazowego. 3. Upewnij się, że nie ma pęknięć ani wycieków na wężu. 4. Zbyt szybkie obracanie pokrętła może uniemożliwić zapalenie się palnika gazowego. 5. Upewnij się, że regulator jest prawidłowo przymocowany do butli gazowej, a wąż mocno podłączony do gazu. Palnik powinien być dokręcony za pomocą odpowiedniego narzędzia. 6. Zmień położenie końcówki iskrownika tak, aby znajdowała się 2-3 mm od przodu nasady palnika.
Płomień jest zbyt żółty/zbyt niebieski	Rodzaj pieczonego jedzenia, temperatura otoczenia oraz stan Twojego pieca Ooni może wpłynąć na kolor płomienia.	Kolor płomienia nie wpłynie na smak ani jakość Twojego jedzenia.
Moje FSD (urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem gazu: Flame Supervision Device) nie działa poprawnie.	Może występować nagromadzenie sadzy na sondzie FSD.	Upewnij się, że palnik gazowy i dopływ gazu są wyłączone, poczekaj aż palnik ostygnie, delikatnie wyczyść sondę i otwory palnika wilgotną szmatką, pozostaw palnik do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zapaleniem.
Palnik gazowy do Ooni nie utrzymuje płomienia.	1. Brak tlenu 2. Piec ustawiony na nierównej powierzchni	1. Otwórz komin swojego pieca Ooni, aby zapewnić lepszy przepływ powietrza. 2. Jeśli Twój Ooni jest przechylony podczas użytkowania, tlen również nie będzie płynął równomiernie. Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
Słyszę „ryczący dźwięk” z palnika gazowego, a moje płomienie są bardzo słabe.	Płomień pali się wewnątrz zwężek Venturiego.	Natychmiast wyłącz dopływ gazu i palnik, odczekaj 5 minut i ponownie zapal palnik gazowy.

Informacje techniczne o produkcie


Numer modelu

Palnik gazowy Ooni Karu 12

Etykieta produktu

ooni			
Ooni Limited, I3+ (28-30/37) 189 West Main Street, 28-30 mbar 37 mbar Broxburn, Scotland, Butane Propane EH52 5LH		I3+ (28-30/37)	
Palnik gazowy Ooni Karu 12		28-30 mbar	37 mbar
5.3 kW, 386g/h	0.81 mm * 2	Butan	Propan
BE, CH, ES, FR, GB, IE, IT, LU, PT			

Injectors Injector
marking: 0.81 mm
Marking: 0.81

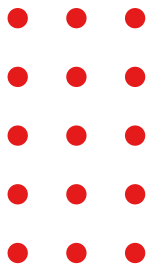

decofire[®]

Home & Garden



Kraków - Wielicka

ul. Nad Serafą 56

+48 668 151 378

+48 690 033 461



Kraków - Czyżyny

ul. Medveckiego 7

+48 531 125 972

+48 531 126 033



www.decofire.pl

