




# Koda 16

Instrukcja i zasady bezpieczeństwa

PL

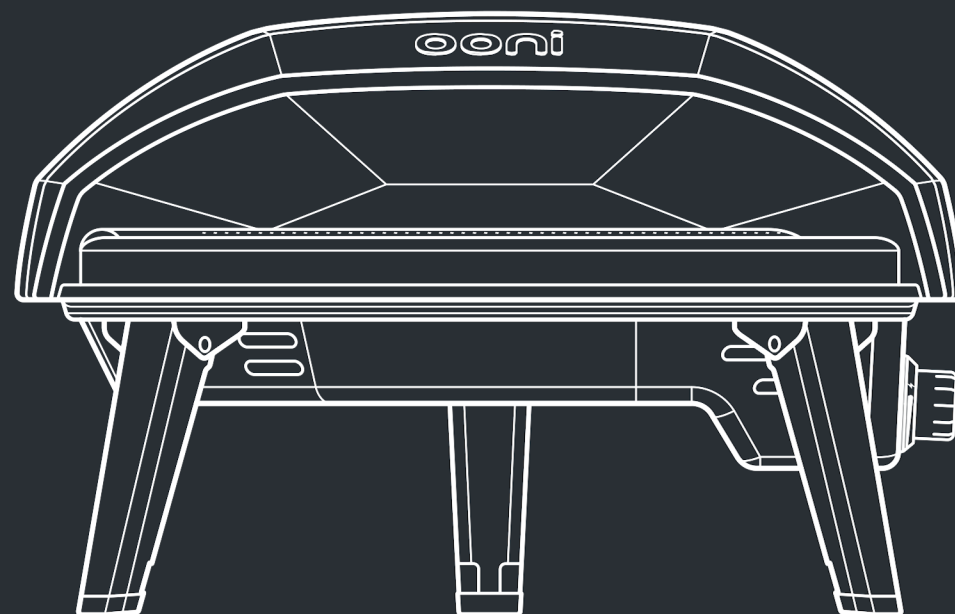

Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, że instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa pieca Ooni Koda 16 w wersji polskojęzycznej została opracowana specjalnie dla Was przez firmę Decofire.pl.

Dzięki nowej instrukcji będziecie mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania pieca oraz wszelkich wskazówek związanych z jego obsługą.

Jeżeli macie jakiegokolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, nasz zespół obsługi Klienta jest do Waszej dyspozycji. Chętnie udzielimy Wam wszelkiej niezbędnej pomocy.

Dziękujemy za wybór Ooni Koda 16 w naszym sklepie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Jesteśmy przekonani, że instrukcja w języku polskim znacznie ułatwi Wam korzystanie z pieca i przyczyni się do Waszej pełnej satysfakcji.

Z poważaniem,

Zespół **Decofire.pl**

PL

## OSTRZEŻENIA

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, poparzenia lub innych obrażeń, przeczytaj uważnie i w całości instrukcję bezpieczeństwa.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Przed czyszczeniem upewnij się, że dopływ gazu i kontrola pokręta znajdują się w pozycji OFF oraz że palnik i piekarnik są chłodne.

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nigdy nie używaj tego urządzenia bez nadzoru. Jeśli coś się zapali, trzymaj się z dala od urządzenia i natychmiast zadzwoń do straży pożarnej. Nie próbuj gasić ognia lub tłuszcza wodą.

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli czujesz gaz:

- Odetnij dopływ gazu do urządzenia
- Zgaś otwarty ogień
- Jeśli zapach nie mija, trzymaj się z dala od urządzenia i natychmiast wezwij dostawcę gazu lub straż pożarną

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować pożar, zagrożenie wybuchem lub poparzeniem, które może spowodować straty materialne, uszkodzenie ciała, obrażenia ciała lub śmierć.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Używaj w dobrze wentylowanym miejscu.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

A. Przewód doprowadzający paliwo należy trzymać z dala od wszelkich nagranych elementów i powierzchni.  
B. Używanie alkoholu lub środków odurzających może upośledzać zdolność konsumenta do prawidłowego działania, w tym montażu lub bezpiecznego obsługiwanie urządzenia.  
C. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.  
D. Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest używane.  
To urządzenie nie jest przeznaczone i nigdy nie powinno być używany jako grzejnik.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Pająki i owady mogą zagnieździć się w palniku urządzenia i zakłócić przepływ gazu. Sprawdź palnik przynajmniej raz w roku.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używając zapalaki do zapalania urządzenia, korzystasz z dołączonego uchwytu na zapalaki.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie przechowuj tego urządzenia w pomieszczeniu, chyba że gaz jest odłączony.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie przechowuj butli z gazem w budynku, garażu ani w żadnym innym zamkniętym pomieszczeniu. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest przeznaczone do korzystania w pojazdach lub na łodziach.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Przed każdym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń zasilania gazem. Nie używaj urządzenia, dopóki wszystkie połączenia nie zostaną sprawdzone pod kątem ewentualnej nieszczelności.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie rozpalaj podczas sprawdzania szczelności. Nigdy nie przeprowadzaj testu szczelności, kiedy ogień jest rozpalony.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas zapalania oddal twarz i dłoń od urządzenia.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Minimalny odstęp boków urządzenia od innych konstrukcji wynosi 61 cm.

Minimalny odstęp tyłu urządzenia od innych konstrukcji wynosi 91,5 cm.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje niezbędne do prawidłowego montażu i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji przed montażem i użyciem urządzenia. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

Niniejsza instrukcja stwierdza, że piec nie może być używany na lub pod jakimkolwiek mieszkaniem, balkonem czy też tarasem.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

To urządzenie nie jest przeznaczone do instalowania na łodzi lub w pojeździe rekreacyjnym.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

Przewód doprowadzający paliwo należy trzymać z dala od wszelkich nagrzaných elementów i powierzchni.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące czyszczenia i kontroli węża przed każdym użyciem urządzenia. Jeśli znalazłeś ślady przetarcia, zużycia, przecięć lub wycieków z węża, należy wymienić go przed uruchomieniem urządzenia.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

Nie modyfikuj urządzenia.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

To urządzenie powinno być używane wyłącznie na zewnątrz. Nie należy używać go w budynku, garażu lub innym zamkniętym miejscu.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

Niniejsza instrukcja zawiera listę wymaganych części do bezpiecznej obsługi urządzenia, wskazówki dotyczące prawidłowego montażu oraz montażu zainstalowanych części i akcesoriów dostarczonych z urządzeniem, a także odpowiednich procedur dotyczących sprawdzania szczelności gazu.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

Urządzenia nie należy umieszczać ani używać w bezpośrednim otoczeniu materiałów łatwopalnych. Minimalna odległość powinna wynosić co najmniej 3 m od każdego z nich.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

Po użyciu odłącz dopływ gazu do butli gazowej.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

To urządzenie podczas użytkowania musi być trzymane z dala od łatwopalnych materiałów.

NOMINALNE GODZINOWE ZUŻYCIE GAZU

ooni

Producent: Ooni Limited, Unit 5, Bishopsgate Business Center,  
189 West Main Street, Broxburn, Scotland, EH52 5LH

Model: Ooni Koda 16

CE

0063-20

0063CU7031

PL

|                                                                                                                                                                                                    |                                        |         |                                   |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kategoria                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> I3+(28-30/37) |         | <input type="checkbox"/> 3B/P(30) | <input type="checkbox"/> I3B/P(37) | <input type="checkbox"/> I3B/P(50) |
| Rodzaj gazu                                                                                                                                                                                        | Butan                                  | Propan  | Butan, Propan lub ich mieszanika  |                                    |                                    |
| Ciśnienie gazu                                                                                                                                                                                     | 28-30 mbar                             | 37 mbar | 28-30 mbar                        | 37 mbar                            | 50 mbar                            |
| Całkowity dopływ ciepła                                                                                                                                                                            | 8 kW                                   |         |                                   |                                    |                                    |
| Typ urządzenia                                                                                                                                                                                     | A1                                     |         |                                   |                                    |                                    |
| Wtryskiwacz<br>(rozmiar/oznaczenie)                                                                                                                                                                | 1,03 mm/1,03                           |         | 1,03 mm/1,03                      | 0,96 mm/0,96                       | 0,88 mm/0,88                       |
| Kraje przeznaczenia                                                                                                                                                                                | BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, LU, PT |         | DK, EE, FI, IS, IT,<br>NL, NO, SE | PL                                 | AT, CH, DE                         |
| To urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami i używać wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu. Zapoznaj się z instrukcją przed zainstalowaniem i użyciem tego urządzenia. |                                        |         |                                   |                                    |                                    |

PRZED ROZPALENIEM

Sprawdź wąż doprowadzający gaz przed włączeniem urządzenia. Jeśli widoczne są ślady przecięcia, zużycia lub przetarcia, wąż należy wymienić na nowy. Przykręć reduktor do butli gazowej. Sprawdź szczelność połączenia węża i regulatora za pomocą mydła i roztworu wodnego przed rozpaleniem urządzenia. Należy używać wyłącznie reduktora i przewodu gazowego dostarczonych z tym urządzeniem.

**⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BUTLI GAZOWEJ**

1. Nie przechowuj zapasowej butli z płynnym propanem pod lub w pobliżu urządzenia.
2. Nigdy nie napełniaj butli powyżej 80 procent pojemności.
3. Butla z płynnym propanem musi być wyposażona w URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZEPEŁNIENIE (OPD).
4. Jeśli powyższe informacje nie będą dokładnie przestrzegane, może dojść do pożaru, który może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
5. Niniejsza instrukcja stwierdza, że instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami lub, w przypadku ich braku, z lokalnymi przepisami National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Przechowywanie i obsługa skroplonych gazów ropopochodnych, ANSI/NFPA 58; lub Kodeks instalacji gazu ziemnego i propanu, CSA B149.1; Przechowywanie i obchodzenie się z propanem, CSA B149.2.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA CHRONIĄCE PRZED OBRAŻENIAMI

Odpowiednio zadbane piec będzie służył bezpiecznie i niezawodnie przez wiele lat. Jednak należy przestrzegać najważniejszych zasad bezpieczeństwa, ponieważ piec wytwarza intensywne ciepło, które może zwiększyć ryzyko poparzeń i wypadków.

- Podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych zasad, w tym między innymi następujących:
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części pieca, chyba że jest to wyraźnie zalecane w niniejszej instrukcji. Wszystkie inne przypadki należy skierować do wykwalifikowanego specjalisty.
  - Nie należy pozostawiać dzieci samych lub bez opieki w miejscu, w którym używane jest urządzenie. Nie pozwalaj dzieciom siadać, stać lub bawić się w pobliżu pieca.
  - Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu odzieży lub innych łatwopalnych materiałów z palnikiem lub gorącą powierzchnią. Tkanina może się zapalić, powodując poważne obrażenia ciała.
  - Dla własnego bezpieczeństwa noś odpowiednią odzież. Nigdy nie należy nosić luźnej odzieży lub rękawów. Niektóre tkaniny syntetyczne są wysoce łatwopalne i nie należy ich zakładać podczas korzystania z urządzenia.
  - Nie podgrzewaj nieotwartych pojemników z żywnością, ponieważ wzrost ciśnienia może spowodować pęknięcie pojemnika. Gdy zapalasz palnik, zawsze zwracaj szczególną uwagę na to, co robisz.
  - Podczas korzystania z pieca nie należy dotykać zewnętrznej powłoki, kamiennej płyty do pieczenia ani jej bezpośredniego otoczenia. Obszary te stają się bardzo gorące i mogą spowodować oparzenia.
  - Nie używaj kuchenki do pieczenia bardzo tłustych mięs lub innych produktów, które mogą powodować zwiększenie płomienia.
  - Utrzymuj obszar wokół kuchenki wolny od materiałów palnych, w tym płynów, śmieci i oparów takich jak benzyna lub płyn do zapalniczek.
  - Nie utrudniaj przepływu powietrza.
  - Nigdy nie używaj pieca w bardzo wietrznych warunkach.
  - Temperatura pod piekarnikiem jest wysoka. Nie stawiaj pieca na stołach z łatwopalnymi obrusami, wykonanych z tworzyw sztucznych ani innych łatwopalnych materiałów.

## LISTA CZĘŚCI


1. BG07-100A (Ooni Koda 16)
2. Kamień do pieczenia

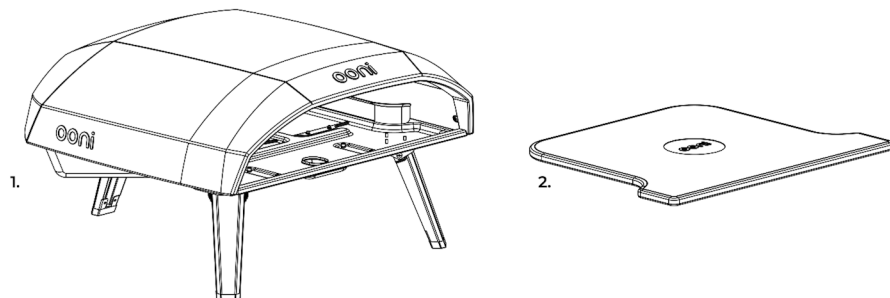


## MONTAŻ

Przed montażem upewnij się, że wszystkie części znajdują się w zestawie. Jeśli brakuje jakiegolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie próbuj montować urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta w sprawie części zamiennych.

### 1. ROZŁÓŻ NÓŻKI

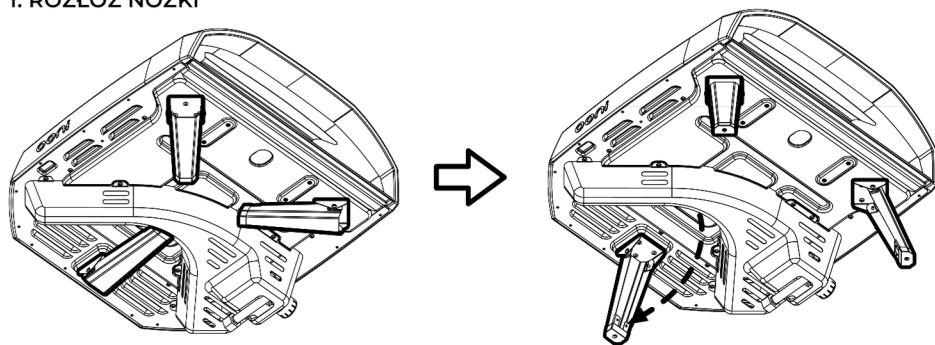


### 2. UMIEŚĆ W ŚRODKU PIECA KAMIEŃ DO PIECZENIA

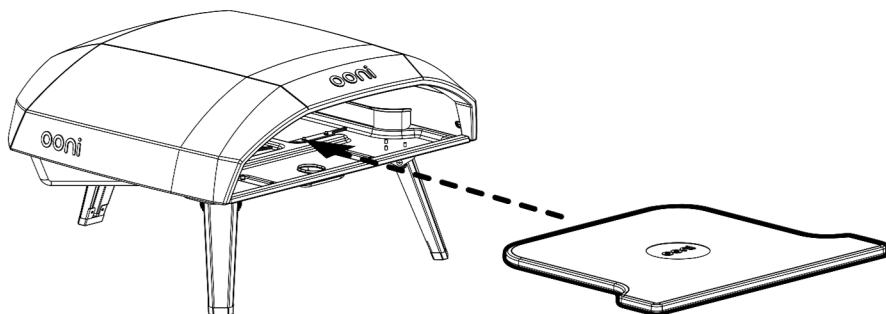


### 3. PODŁĄCZ PRZEWÓD GAZU DO OONI KODA 16

W zależności od regionu, wąż może być wstępnie zmontowany.

A. Podłączenie węża gazowego bezpośrednio do Ooni Koda 16.

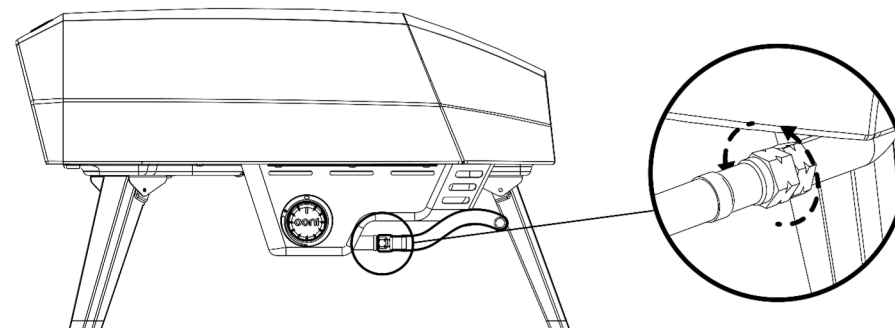


B. Podłączanie węża gazowego do kolca.

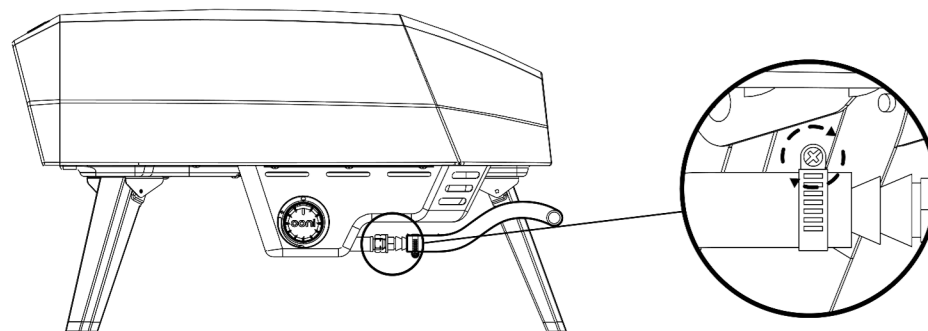

#### 4. PODŁĄCZENIE DO ZBIORNIKA GAZU


##### **⚠ OSTRZEŻENIE**

- Zawsze trzymaj butlę z gazem w pozycji pionowej.
- Butla LP o pojemności 9 kg ma średnicę 31 cm i wysokość 45 cm.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odciąć dopływ gazu na butli zasilającej.
- Stosowana butla musi zawierać kołnierz chroniący zawór butli.
- Minimalna odległość między urządzeniem a zbiornikiem gazu o pojemności 9 kg wynosi 63,5 cm.

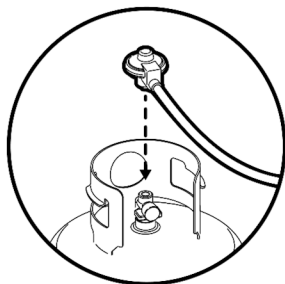

##### **REGULATOR GAZU PATIO**

Jest to wciskana złączka gazowa. Upewnij się, że czarny przełącznik znajduje się w pozycji poziomej. Naciśnij znajdujący się przycisk poniżej czarnego przełącznika i wciśnij regulator do pozycji zaworu zbiornika, aż zablokuje się w jednym miejscu.

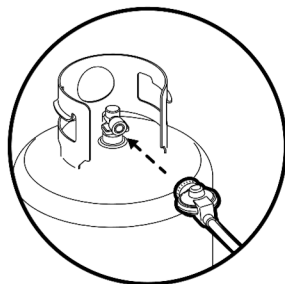

##### **REGULATOR GAZU POL**

Ta złączka gazowa jest skierowana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Upewnij się, że zbiornik jest całkowicie wyłączony i wkręć regulator jak najgłębiej w zawór zbiornika gazu.

#### PODŁĄCZENIE BUTLI Z CIEKŁYM PROPANEM

1. Aby podłączyć butlę z płynnym propanem:
2. Zawór butli powinien znajdować się w pozycji OFF.
3. Upewnij się, że zawór palnika jest w pozycji OFF.
4. Sprawdź połączenia zaworów, port i regulator. Usuń zanieczyszczenia i sprawdź wąż pod kątem ewentualnych nieszczelności.
5. Podłączając regulator do zaworu, dokręć ręką nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do oporu. Użycie klucza może uszkodzić nakrętkę szybkozłacza i spowodować zagrożenie.
6. Całkowicie otwórz zawór butli, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
7. Przed zapaleniem pieca użyj roztworu wody z mydłem, aby sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
8. Jeśli zostanie stwierdzona nieszczelność, wyłącz zawór butli i nie używaj urządzenia, dopóki sprzedawca butli gazowej nie wykona naprawy.

#### ODŁĄCZENIE BUTLI Z CIEKŁYM PROPANEM

1. Wyłącz zawór palnika i upewnij się, że piec ostygł.
2. Wyłącz zawór butli z ciekłym propanem, obracając go w prawo do oporu.
3. Odłącz regulator od zaworu butli, obracając nakrętkę szybkozłacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4. Załóż osłonę na wylot zaworu butli, gdy butla nie jest używana.

#### SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI

##### **OGÓLNE INFORMACJE**

Mimo że połączenia gazowe urządzenia są sprawdzane pod kątem szczelności przed pakowaniem i wysyłką, jest to podstawowy test, który należy wykonać w miejscu instalacji.

Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie połączenia gazowe pod kątem szczelności, stosując procedurę opisaną poniżej. Jeśli wyczujesz zapach gazu w dowolnym momencie, należy natychmiast zaprzestać używania i sprawdzić szczelność całego systemu.

##### **PRZED SPRAWDZENIEM**

Upewnij się, że z urządzenia usunięto wszystkie elementy opakowania. Przygotuj roztwór składający się z jednej części płynnego detergentu i jednej części wody. Będziesz potrzebował butelki z rozpylaczem, pędzla lub szmatki.

##### **TEST**

1. Wyłącz zawór palnika.
2. Obróć zawór butli z ciekłym propanem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go otworzyć.
3. Nałóż roztwór mydła na wszystkie złączki gazowe. W miejscu nieszczelności pojawią się bańki mydlane.
4. W przypadku wycieku, natychmiast odetnij dopływ gazu i dokręć nieszczelne złączki.
5. Ponownie włącz gaz i sprawdź szczelność jeszcze raz.
6. Jeśli gaz nadal ulatnia się z któregoś z łączników, wyłącz dopływ gazu i skontaktuj się z serwisem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KORZYSTANIE Z PIECA

Każdy palnik ma moc znamionową 8,0 kWh.

Aby rozpocząć:

- 1. Upewnij się, że piec został przetestowany pod kątem szczelności i prawidłowo ustawiony.
- 2. Usuń wszelkie pozostałe elementy opakowania.
- 3. Zapal palnik zgodnie z poniższą INSTRUKCJĄ ROZPALANIA.

INSTRUKCJA ROZPALANIA


ZAPALENIE PALNIKA

- 1. Upewnij się, że pokrętko sterujące jest w pozycji OFF, a następnie odkręć płynny propan. Odkręć zawór butli, powoli obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 2. Wciśnij i powoli obracaj pokrętko sterujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie i zapali się palnik.
- 3. Jeżeli palnik się nie zapala, wyłącz pokrętko, odczekaj 5 minut i powtórz rozpalanie.



ZAPALENIE ZAPALKĄ

- 1. Jeżeli palnik nie zapali się po kilku próbach użycia pokrętki, możesz zapalić go zapalką.
- 2. Jeśli próbowałeś zapalić palnik za pomocą pokrętki sterującego, odczekaj 5 minut, aż gaz się rozproszy.
- 3. Włóż zapalkę do uchwytu na zapalnik, zapal ją i przełóż przez otwór pieca do palnika.
- 4. Powoli wciśnij i obróć pokrętko kontrolne do pozycji HI, palnik powinien natychmiast się zapalić.
- 5. Jeśli palnik nie zapali się w ciągu kilku sekund, wyłącz pokrętko sterowania, odczekaj 5 minut i spróbuj ponownie.

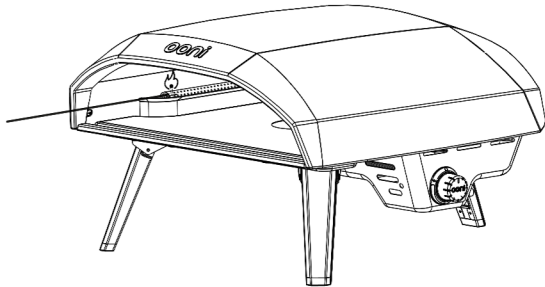

PIELĘGNACJA URZĄDZENIA


Przechowuj Ooni Koda 16 z dala od bezpośredniego światła słonecznego i w miarę możliwości w pomieszczeniach. Ooni Koda 16 nie należy wystawiać na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak śnieg, ulewny deszcz i silny wiatr. Poczekaj, aż Ooni Koda 16 całkowicie ostygnie przed przeniesieniem. Zewnętrzna powłoka Ooni Koda 16 może wyblaknąć z czasem w trakcie użytkowania. Nie wpłynie to na wydajność urządzenia.

KAMIEŃ DO PIECZENIA

- 1. NIE używaj kamienia bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- 2. Unikaj ekstremalnych zmian temperatury kamienia. NIE WOLNO kłaść zamrożonej żywności na gorącym kamieniu.
- 3. Kamień jest delikatny i może pęknąć, jeśli zostanie uderzony lub upuszczony.
- 4. Kamień jest bardzo gorący podczas użytkowania i pozostaje gorący przez długi czas po użyciu.
- 5. NIE WOLNO chłodzić kamienia wodą, gdy jest gorący.
- 6. Po oczyszczeniu kamienia wodą, należy go wysuszyć przed kolejnym użyciem. Można to zrobić w sposób konwencjonalny, np. umieścić w piekarniku w temperaturze 60°C przez 2 godziny.

ROZWIĄZYWANIE NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW

| PROBLEM                                                  | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                                                                                                                                               | ZAPOBIEGANIE/ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palnik nie zapala się                                    | 1.Brak przepływu gazu<br>2.Nakrętka łącząca i regulator nie są do końca połączone<br>3.Przeszkoda w przepływie gazu<br>4.Odłączenie palnika od zaworu<br>5.Nieprawidłowy montaż | 1.Sprawdź, czy zbiornik na propan nie jest pusty<br>2.Obróć nakrętkę łączącą o około pół do trzech czwartych dodatkowego obrotu, aż do solidnego zatrzymania. Dokręć ręcznie – nie używaj narzędzi<br>3.Oczyść rurkę palnika<br>4.Ponownie włóż palnik i zawór<br>5.Sprawdź etapy montażu w instrukcji                                                         |
| Nagły spadek przepływu gazu lub niski płomień            | 1.Brak gazu                                                                                                                                                                     | 1.Sprawdź, czy w zbiorniku z propanem jest gaz<br>2.Wyłącz pokrętko regulacji gazu, odczekaj 30 sekund i rozpal ponownie piec. Jeśli płomień są nadal niskie, wyłącz pokrętko i zawór butli z propanem.<br>3.Odłącz regulator. Na nowo połącz regulator i wykonaj próbę szczelności. Włącz zawór butli z propanem, odczekaj 30 sekund, a następnie rozpal piec |
| Wybuch płomieni                                          | 1.Silny lub porywisty wiatr<br>2.Niski poziom gazu                                                                                                                              | 1.Ustaw przód piekarnika z dala od wiatru<br>2.Uzupełnij zbiornik propanu<br>3.Nagły spadek przepływu gazu                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozbłysk                                                 | 1.Nagromadzenie się tłuszczu<br>2.Nadmiar tłuszczu w mięsie<br>3.Zbyt wysoka temperatura pieczenia<br>4.Nadmiar mąki na powierzchni do pieczenia                                | 1.Wyczyść piec<br>2.Wytnij tłuszcz z mięsa przed gotowaniem<br>3.Dostosuj (obniż) temperaturę<br>4.Usuń pozostałości mąki z powierzchni do pieczenia                                                                                                                                                                                                           |
| Flashback (ogień w rurze palnika, głośny dźwięk palnika) | 1.Palnik lub rura palnika są zablokowane<br>2.Spadek ciśnienia podczas zapłonu                                                                                                  | 1.Wyłącz pokrętko kontroli gazu. Wyczyść palnik i/lub rurę palnika<br>2.Wyłącz piec, sprawdź, czy zawór zbiornika jest całkowicie otwarty i ponownie zapal                                                                                                                                                                                                     |

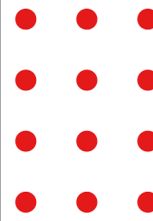

decofire®  
*Home & Garden*



**Kraków - Wielicka**

ul. Nad Serafą 56

+48 668 151 378



+48 690 033 461



**Kraków - Czyżyny**

ul. Medveckiego 7

+48 531 125 972



+48 531 126 033

**[www.decofire.pl](http://www.decofire.pl)**



ooni.com

© 2021 Ooni  
Ooni jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy  
Ooni Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja w polskiej wersji językowej:  
Decofire Grupa sp. z o. o.  
[www.decofire.pl](http://www.decofire.pl)

